

セット内容

バックル…1 ベルト留め…1 ベルト本体・ベルト左(L)…1 ベルト右(R)…1 ライダーカード…11

バックル



ベルト留め



ベルト本体・ベルト左(L)



ライダーカード…11



ライダーカード
(カメライドカード
・ピンク色)…11

※カードの表面に製品の特質上、
生産工程時での微細なキズが
ある場合がございますが
ご了承ください。

ベルト右(R)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●バックルが回転している時は顔などを近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●十(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●遊んだあとは必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと液もれの恐れがあり危険です。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●故障の原因になりますので、指定のカード以外のものを入れて遊ばないでください。●カードを折り曲げたりしないでください。カードを読み込めなくなる場合があります。●バーコード部分が折れたり、破損しているカードは、うまく読み込めない場合があります。●ぬれたり、汚れているカードを読み込ませると本体が破損する恐れがありますので絶対におやめください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

指を入れない!!

スロット(右・左)を可動するときは、
図のように指を入れないでください。
思わぬケガをする恐れがあります。




カードを装填するときの注意!!



2枚以上
入れない。

付属のカード
以外を入れない。

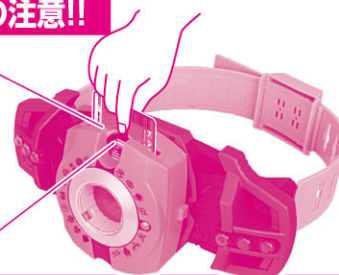

ネオディケイドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

●アルカリ電池推奨

●この商品には、新品のアルカリ電池を使用してください。

●使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

●同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が進んで止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ電池に交換してください。


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ぶたのネジ(2箇所)を
⊕または、⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを矢印の方向に
取り外します。


②乾電池を入れます。

- 単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミソを
合わせ、電池ぶたのネジを
①-1と逆方向に回して閉じます。

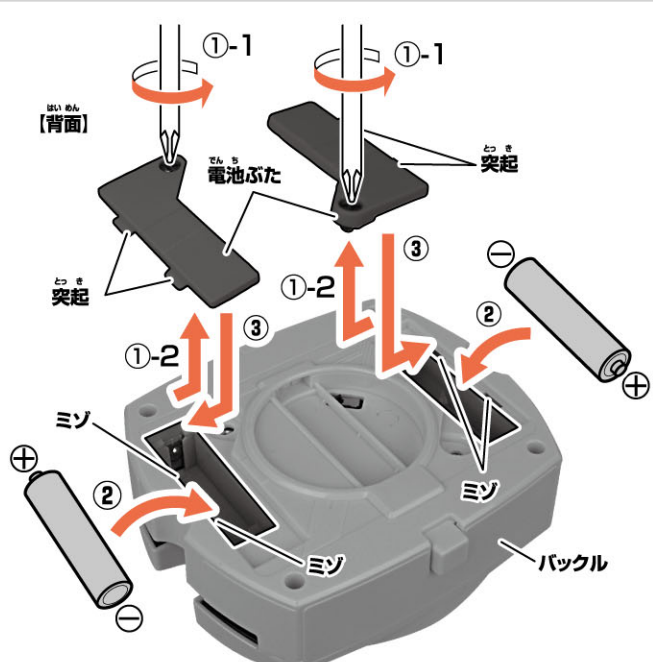

電源の入れ方

本体底面の
電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

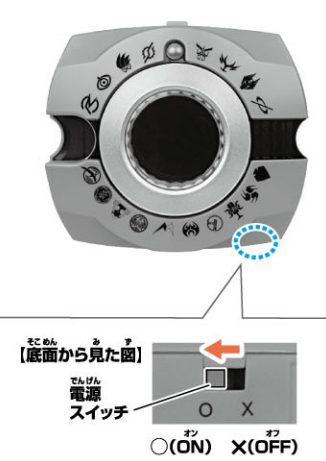


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

ベルトの組み立て

1 ベルト右(R)の取り付け

ベルト右(R)それぞれの
凸ジョイントをネオディケイドライバー本体の
凹ジョイントに差し込みます。

凸ジョイントが斜めになっていたり、
傾いているとベルトが外れます。
必ず凸ジョイントがカチッとしっかり
はまっていることを確認してください。

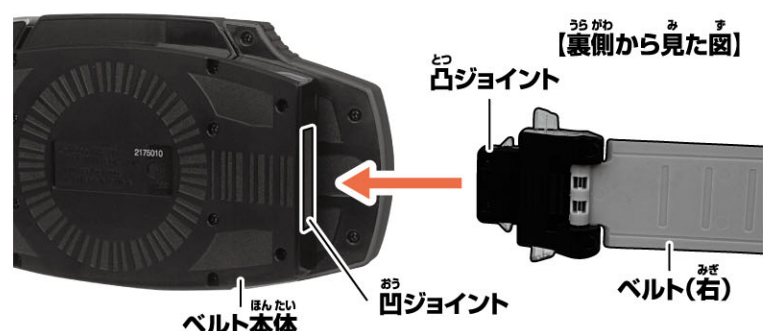

2 サイドバックル、ベルト留めの取り付け

ベルト(左)にベルト留めを
奥まで通します。



【表側から見た図】




3 ベルトの調整

- ①ベルト(左)が外側になるように
腰に巻きつけ、体に合わせた位置で
2つの突起をはめ込みます。

【裏側から見た図】

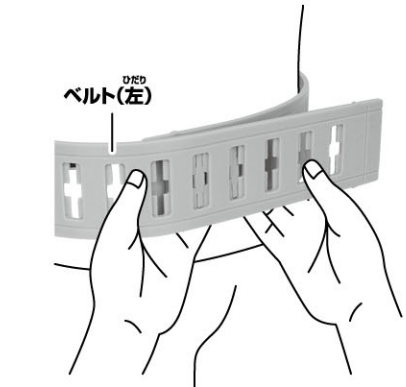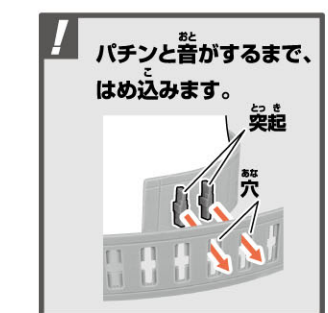


- ②ベルト留めを、ベルト(右、左)が
重なっている部分まで移動させます。

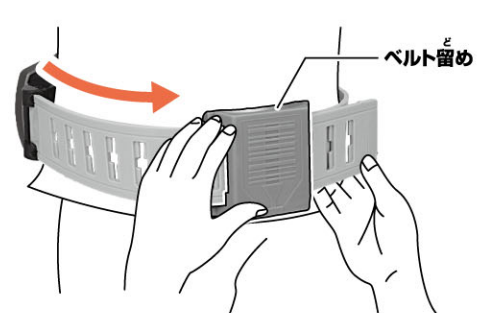

4 バックルの取り付け

- ①トリガー(右・左)をそれぞれ
矢印の方向に2つ同時に引きます。
- ②バックル裏側の凹ジョイントを
ベルト本体の凸ジョイントにカチッと
するまではめ込みます。

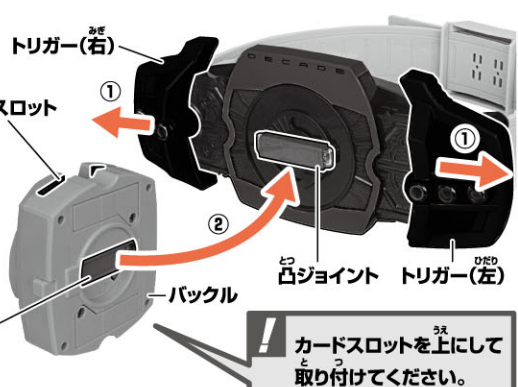


- ③トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に
2つ同時に押します。



バックルの取り外し方

- ①トリガー(右・左)を
それぞれ矢印の方向に
2つ同時に引きます。
- ②取り外しボタンを押しながら、
- ③バックルを矢印の
方向に外します。

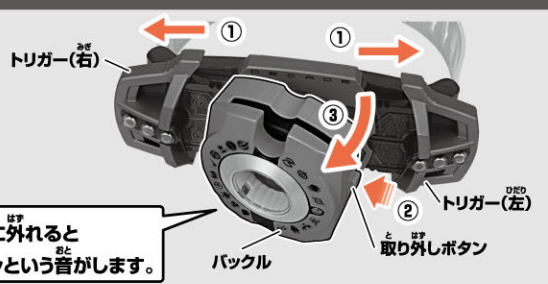


ベルト(右)の取り外し方

- ①ベルト(右)の
上下ボタンを
同時に押しながら
- ②ベルト(右)を
矢印の方向に
引き抜いて外します。



ネオディケイドドライバー

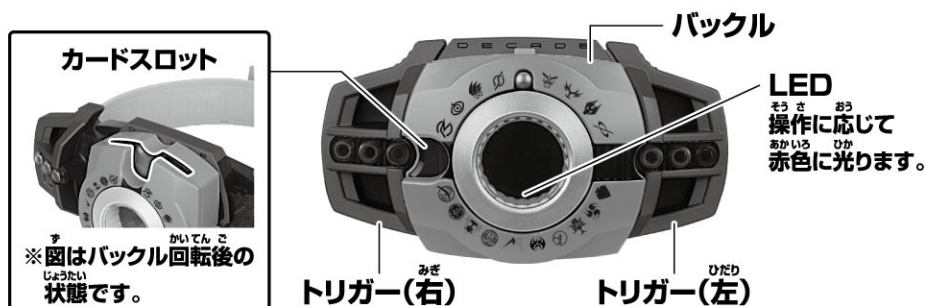

ライダーカード

使用するカード ライダーカード(カメンライドカード・ピンク色)




変身遊び

※ネオディケイドドライバーが完成した状態から始めます。 ※説明ではベルトを省略しています。

1 トリガー(右・左)を引く

トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きます。
→バックルが回転し、LEDが光ります。

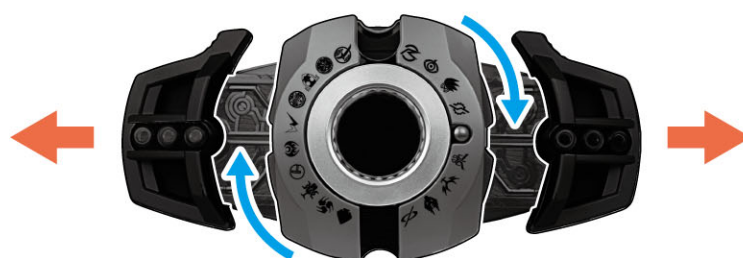


2 カードを装填する

※仮面ライダーディケイド(カメンライドカード)を装填した場合を例に説明します。


カードスロットにバーコードが上になる向きでカードを入れます。
→カードに対応したサウンドが鳴り、LEDが光ります。

！ カードスロットに差し込むときは、無理に差し込みます、まっすぐ装填してください。カードへのキズ、破損、読み込みエラーの恐れがあります。

！ カードの取り出し方
カードスロットから装填時と逆方向にカードをスライドして抜き取ります。

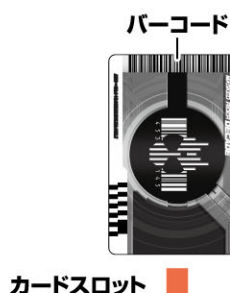

「ビビビッ」という警告音が鳴ったときは、カードをいれ直してください。

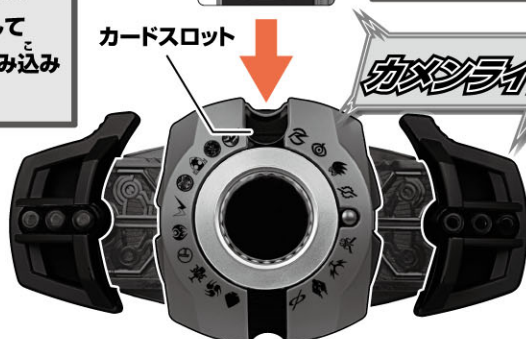

3 トリガー(右・左)を押す

トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時にカチッと音がするまで押し込みます。
→バックルが回転し、カードに応じた変身サウンドが鳴り、LEDが光ります。

