

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●強く擦るなどすると、塗装部分にキズや剥がれ等が発生する場合があります。取扱いに注意してください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●占いは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

セット内容と各部名称

ココロパフューム本体…1個



ボタン



プリキュアの種
(キュアブロッサム)
…1個




プリキュアの種
(キュアマリン)
…1個

電池交換の仕方


裏面



① 本体裏面の電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。

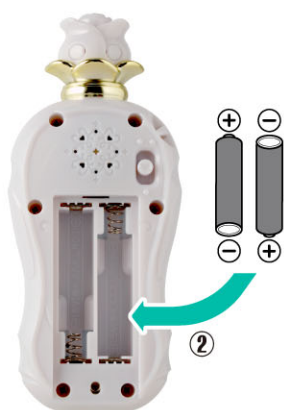

② 単4乾電池2本(別売り)を⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないように入れてください。

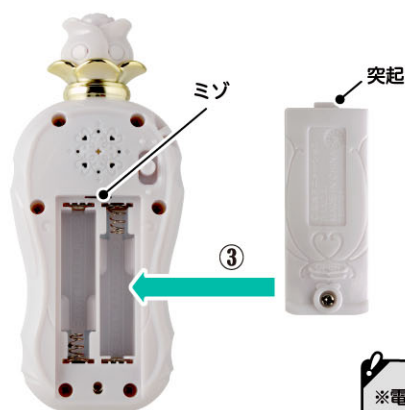

③ 電池ふたの突起と本体のミゾをあわせ、ネジを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

単4 × 2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

※電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LED の発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電源の入れ方

裏面



本体裏面のモードスイッチを
↑または↓にすると電源が入ります。



↑ 変身モード
OFF
↓ ゲームモード

※あそび終わったらモードスイッチを OFF にしてください。また、長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

プリキュアの種の着脱方法

※プリキュアの種(キュアブロッサム)を例に説明します。

取り付け方

表面



1 カバーパーツを下にスライドします。



2 本体の♡型の突起とプリキュアの種の♡型の穴を合わせてプリキュアの種をセット。



3 カバーパーツを上スライドして元に戻します。

取りはずし方



1 カバーパーツを下にスライドします。



2 プリキュアの種を取り外します。

変身モード



本体裏面のモードスイッチを変身モードにしてあそびます。

変身遊び

プリキュアの種をセットしない状態で始めます。

- 1 ボタンを押すと「キュアブロッサム!」と鳴ります。ボタンを押した回数によってモードが変わります。



1回	キュアブロッサムモード	キュアブロッサム!
2回	キュアマリンモード	キュアマリン!
3回	2人変身モード	ハートキャッチプリキュア!

※もう一度ボタンを押すと、キュアブロッサムモードに戻ります。

- 2 台詞が流れた後、カバーパーツを下にスライドすると変身待機音とセリフが流れます。



キュアブロッサムモード	シブレ キュアブロッサム	プリキュアの種、いくですうー! プリキュア!オープンマイハート!
キュアマリンモード	コフレ キュアマリン	プリキュアの種、いくですうー! プリキュア!オープンマイハート!
2人変身モード	コフレ&シブレ キュアブロッサム&キュアマリン	プリキュアの種、いくですうー! プリキュア!オープンマイハート!

※ここまでの音声は、ボタン選択したモードに沿った台詞が鳴ります。
※変身待機音中にボタンを押すとパフュームの噴射音が鳴ります。

- 3 変身待機音が流れている最中に「プリキュアの種」をセットし、カバーパーツを上にはずすと変身音が流れます。

※変身音は、プリキュアの種に沿った変身音に変わります。
※2人変身モードの場合は、「プリキュアの種」に関係なく2人同時変身の一連音声が鳴り、二人の変身音の後に「ハートキャッチプリキュア!」と鳴ります。
※変身中にボタンを押すとパフュームの噴射音が鳴ります。

「プリキュアの種(キュアブロッサム)」をセットした場合



大地に咲く一輪の花、
キュアブロッサム!

「プリキュアの種(キュアマリン)」をセットした場合



海風に揺れる一輪の花
キュアマリン!

変身後セリフあそび

変身完了後、ボタンを押すとセットされているプリキュアの種に応じたセリフが流れます。

※2人変身モードの場合は、ボタンを押すたびに
キュアブロッサムとキュアマリンのセリフが交互に流れます。

「プリキュアの種(キュアブロッサム)」の場合



- 1 私、堪忍袋の緒が切れました!
- 2 大丈夫!私がいいます!
- 3 仲間を思う気持ちは誰にも負けません!
- 4 こころの花は、私たちプリキュアが守ります!
- 5 ここからが本番です!全力でまいります!

プリキュアの種(キュアマリン)」の場合



- 1 海より広いあたしの心も、ここらが我慢の限界よ!
- 2 絶対に負けないんだから!
- 3 ここからが本気よ、覚悟するっしゅ!
- 4 まとめてかかってきなさい!
- 5 誰かを守るために一生懸命な心はいっちゃん強いのだ!

ゲームモード



本体裏面のモードスイッチをゲームモードにしてあそびます。

花占いモード

- 1 カバーパーツを下に
スライドすると
「花占いモードです。」と
セリフが流れます。



- 2 プリキュアの種をセットすると
セット音になります。

※どちらのプリキュアの種をセットしても
同じあそびになります。



- 3 カバーパーツを上にはずすと
花占いがスタートします。
LEDの点滅時に任意のタイミングでボタンを押します。
止まった色に合わせて、花占いのセリフを楽しむことができます。

※再び花占いをスタートさせるためには、プリキュアの種を一度取り外し、再度セットしてください。



ピンク

キュアブロッサム ピンクのお花はゼラニウム！
シブレ 花言葉は、真の友情です！
キュアブロッサム お友達を誘っておでかけしましょう！

オレンジ

キュアブロッサム オレンジのお花はキンモクセイ！
シブレ 花言葉は、謙遜です！
キュアブロッサム 今日はゆっくり過ごしましょう！

青

キュアマリン 青のお花はリンドウ！
コフレ 花言葉は、誠実です！
キュアマリン お約束はちゃんと守ろうね！

白

キュアブロッサム 白はイチゴのお花！
シブレ 花言葉は、尊敬と愛です！
キュアブロッサム 憧れの人に会えるかもしれません！

紫

キュアマリン 紫のお花はラベンダー！
コフレ 花言葉は、私は待っていますです！
キュアマリン 素敵な出会いがあるかも…！

水色

キュアマリン 水色のお花はブルースター！
コフレ 花言葉は、信じる心です！
キュアマリン 迷わずに突き進むのだ！

赤

キュアブロッサム 赤のお花はポインセチア！
シブレ 花言葉は、私の心は燃えているです！
キュアブロッサム やる気がみなぎって何でもできそうです！

黄色

キュアブロッサム 黄色のお花はリュウゼツラン！
シブレ 花言葉は、繊細です！
キュアブロッサム 深呼吸をしてリラックスです！

エメラルド グリーン

キュアマリン 緑のお花はパセリ！
コフレ 花言葉は、お祭り気分です！
キュアマリン 今日も元気に行きましょう！

黄緑

キュアマリン 黄緑のお花は四葉のクローバー！
コフレ 花言葉は、幸福です！
キュアマリン みんなにたくさん幸せが訪れますように！

楽曲あそび

ボタンを押すと
主題歌『Alright!ハートキャッチプリキュア!(TVサイズ)』が
流れます。

※楽曲再生中にボタンを押すとパフュームの噴射音が鳴ります。
※楽曲再生中にボタンを長押しすると、楽曲が停止します。

