

デラックス

DXギャバリオンブレード(ダークver.)の遊び方

●「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容

ギャバリオンブレード(ダークver.)本体…1

銀河連邦警察手帳
(開いた状態)…1

ライセンスカード…1

※梱包状態ではライセンスカードが
セットされた状態です。

エモルギア
(ヤッカミンエモルギー
[ネガ&アナザーver.]…1

エモルギア
(ザイアークエモルギー[ネガver.]…1

エモルギア
(クイールエモルギー[ネガver.]…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）マイナス（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



各部名称


ギャバリオンブレード(ダークver.)本体

しょうめん
【正面】

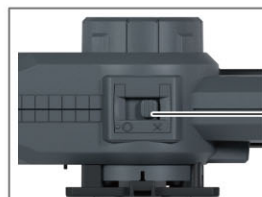

てんめん
【天面】

でんげん
電源スイッチ

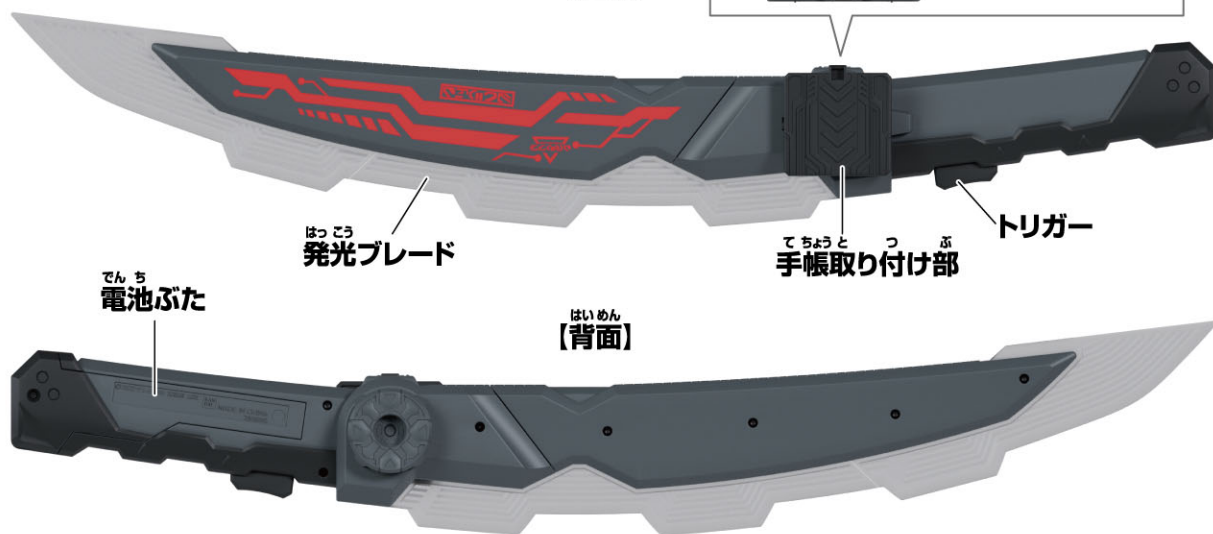

はつこう
発光ブレード

てちょうと つ ぶ
手帳取り付け部 トリガー

でん ち
電池ぶた

はいめん
【背面】


銀河連邦警察手帳(閉じた状態)

しょうめん
【正面】



ぜんめん
前面パーツ

はいめん
【背面】

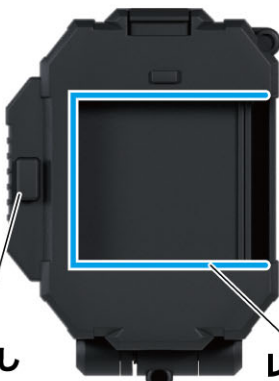

と はす
取り外し
ボタン

レール

てんめん
【天面】



てんかい
展開ボタン

ライセンスカードの取り外し方

1

そくめん て ひら
側面パーツを手で開きます。



2

ライセンスカードを
ぎん が れん ぼう けい さつ て ちょう と はず
銀河連邦警察手帳から取り外します。



銀河連邦警察手帳の開き方 / 閉じ方

1

てんかい お
展開ボタンを押します。
→ ぜんめん てんかい
→ 前面パーツが展開します。



ぎん が れん ぼう けい さつ て ちょう
銀河連邦警察手帳



ぜんめん
前面パーツ

2

ぜんめん
前面パーツを
て と
手で閉じます。



でん ち い かた 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品の電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 ギャバリオンブレード(ダークver.)本体背面の

電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売りの)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

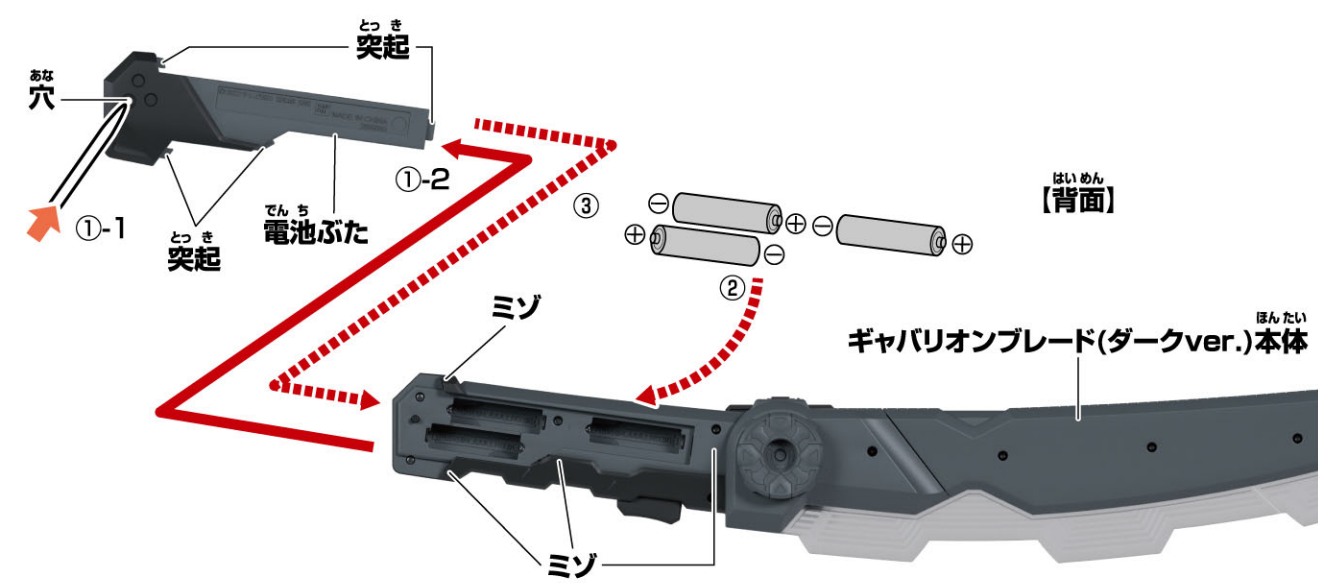

でん げん い かた 電源の入れ方



ギャバリオンブレード(ダークver.)本体天面の電源スイッチを○(ON)にします。

→発光ブレードが発光し、「起動音」が鳴った後、「発光音」が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを

×(OFF)にしてください。

※約30秒間何も操作をしないと、発光ブレードの光が消え、「発光音」が停止します。

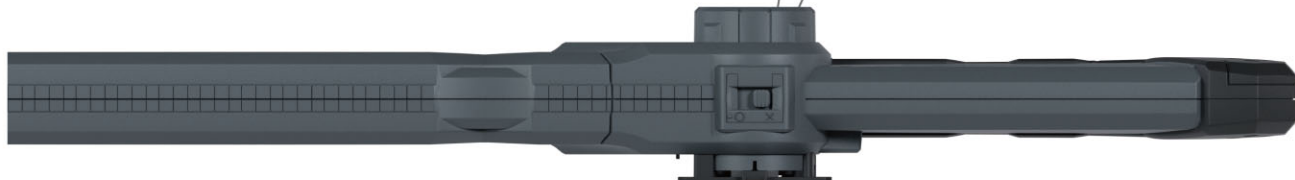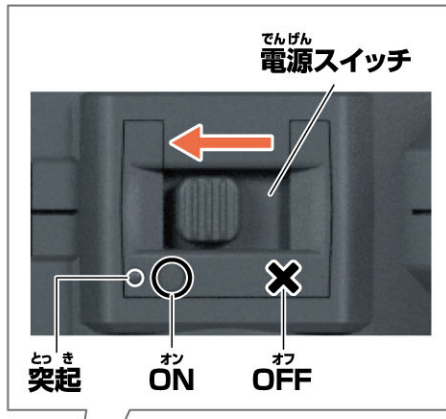

ぎん が れん ぽう けい さつ て ちょう と と はず 銀河連邦警察手帳の取り付け/取り外し

と と かた 取り付け方

て ちょう と と ぶ
手帳取り付け部に
ぎん が れん ぽう けい さつ て ちょう
銀河連邦警察手帳を
す む と と
図の向きで取り付けます。
→「取り付け音」が鳴り、
はっ こう はっ こう
発光ブレードが発光します。

て ちょう と と ぶ
手帳取り付け部

はいめん
【背面】

レール

はっ こう
発光ブレード

かん せい
完成!

と はず かた 取り外し方

と はず お
取り外しボタンを押しながら、
ぎん が れん ぽう けい さつ て ちょう や じる し ほう こう ひ め
銀河連邦警察手帳を矢印の方向に引き抜きます。
→「取り外し音」が鳴り、発光ブレードが発光します。

はいめん
【背面】

と はず
取り外しボタン

ギャバリオンブレード(ダークver.)の攻撃遊び

※銀河連邦警察手帳をギャバリオンブレード(ダークver.)にセットした状態で説明します。

※銀河連邦警察手帳がセットされている状態とセットされていない状態で音声に変化はありません。

通常攻撃遊び

トリガーを短押しします。

→トリガーを短押するたびに、
「斬撃音A、B、C」が順に鳴ります。

※「斬撃音C」の後は、「斬撃音A」鳴ります。

必殺技遊び

①トリガーを長押しします。

→「必殺技待機音」が鳴り、
発光ブレードが発光します。

②トリガーを離します。

→「必殺技音」が鳴り、
発光ブレードが発光します。




エモルギアの遊び方

エモルギア(ヤッカミンエモルギー[ネガ&アナザーver.])

エモルギアのボタンを押します。

→ボタンを押すたびに絵柄が変わります。

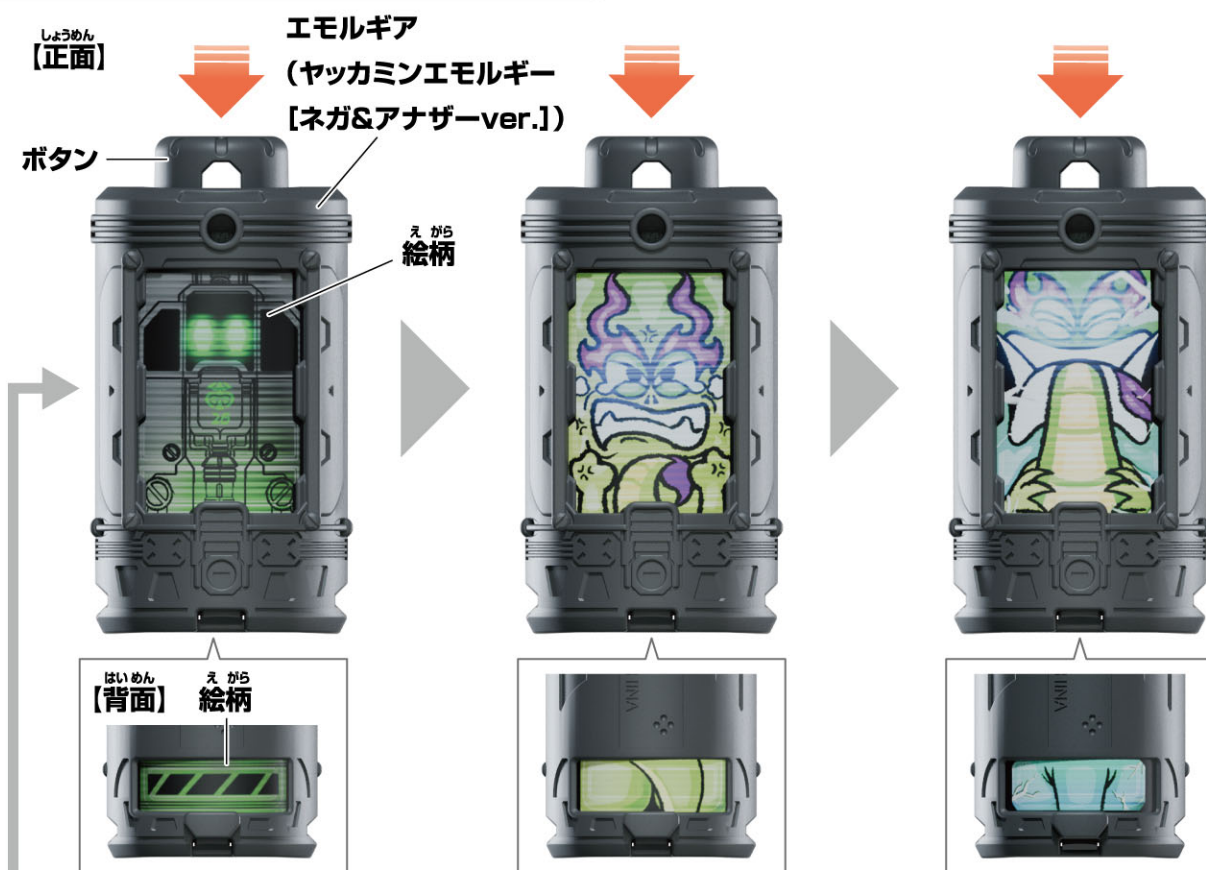

エモルギア(ザイアークエモルギー[ネガver.]) エモルギア(クイールエモルギー[ネガver.])

エモルギア(ザイアークエモルギー[ネガver.])を例に説明します。

エモルギアの天面パーツを矢印の方向に回します。

→絵柄が変わります。



べつ う デラックス へん しん あそ 別売りのDXギャバリオンライフルの変身遊び

※エモルギア（ヤッカミンエモルギー[ネガver.]）を使用します。

※詳しくは別売りのDXギャバリオンライフルのWEB取扱説明書をご参照ください。

1

ほんたい そく めん 本体の側面パーツを
やじるし ほう こう へん けい 矢印の方向に変形させます。




2

エモルギアのボタンを1回押します。
→絵柄が変わります。



3

①エモルギアを図のように装填部に装填します。
→LEDが発光し、「装填音」と「待機音」が鳴ります。
②側面パーツを戻します。

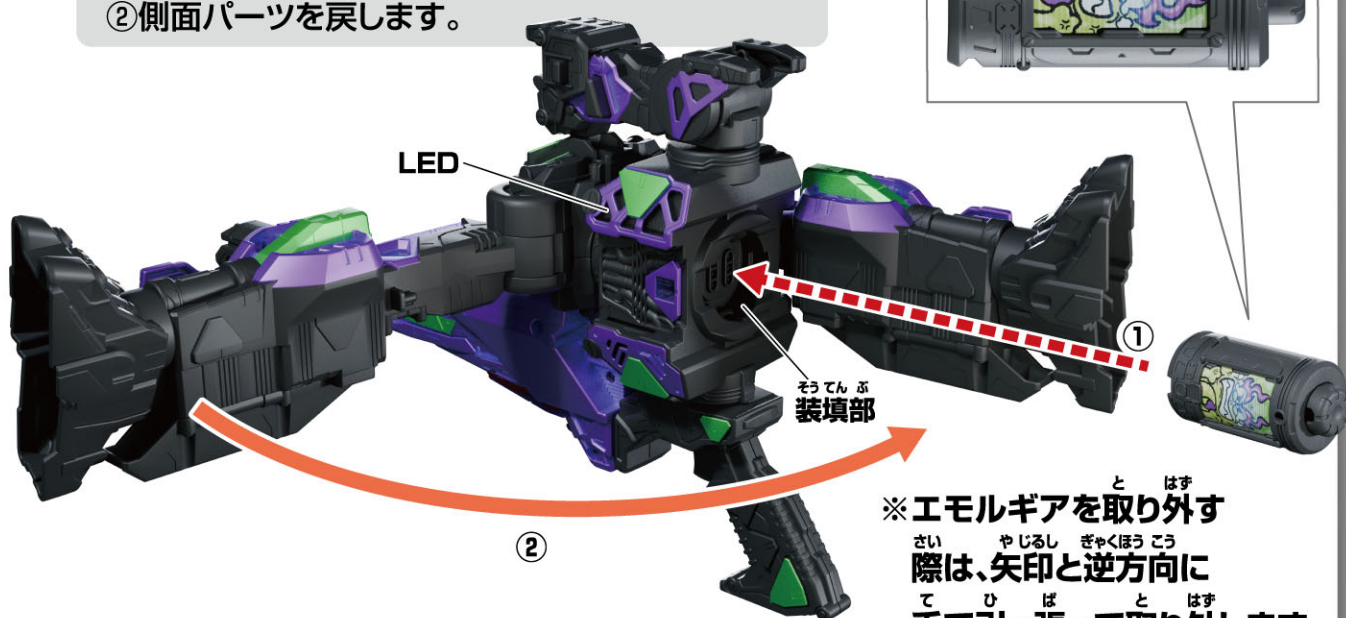

※エモルギアを取り外す
際は、矢印と逆方向に
手で引っ張って取り外します。

4

トリガーを短押しします。
→LEDが発光し、「蒸着シークエンス音」が
鳴った後、「蒸着完了音」が鳴ります。

ヤッカミン!



※「待機音」中、
一定時間操作をしないと自動的に、
「蒸着シークエンス音」が鳴ります。

※「待機音」中にトリガーを長押しすると、「蒸着完了音」が鳴ります。

※「蒸着シークエンス音」中にトリガーを押すと、「蒸着完了音」が鳴ります。

デラックス

ひつ さつ わざ あそ

DXギャバリオンライフルの必殺技遊び

※ギャバリオンライフルの変身遊びを
行った状態です。

ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

- ① エモルギアのボタンを押します。
→ エモルギアの絵柄が変わり、
本体のLEDが発光して、
「エモルギーチャージ音」が鳴った後、
「必殺技待機音」が鳴ります。
- ② トリガーを押します。
→ 「必殺技音」が鳴ります。

※「必殺技待機音」中、
一定時間操作を
しないと自動的に、
「必殺技音」が鳴ります。



エモルギア (ザイアークエモルギー[ネガver.] エモルギア(クイールエモルギー[ネガver.] べつ う デラックス こう げき あそ 別売りのDXギャバリオンライフルの攻撃遊び

※エモルギア(ザイアークエモルギー[ネガver.])を例に説明します。

1

ほんたい そくめん
本体の側面パーツを
やじるし ほうこう へんけい
矢印の方向に変形させます。



2

てんめん
エモルギアの天面パーツを
やじるし ほうこう まわ
矢印の方向に回します。
え がら か
→絵柄が変わります。



3

①エモルギアを図のように装填部に装填します。
はっこう そうてんおん とくしゅわざたい き おん な
→LEDが発光し、「装填音」と「特殊技待機音」が鳴ります。
②側面パーツを戻します。



※エモルギアを取り外す
さい やじるし ぎゃくほうこう
際は、矢印と逆方向に
て ひ ば と はす
手で引っ張って取り外します。

4

たん お
トリガーを短押しします。
はっこう そうてん
→LEDが発光し、装填したエモルギア
え がら しゅばん とくしゅわざはつどうおん
(絵柄2種版)の「特殊技発動音」が
な
鳴ります。



※「特殊技待機音」中、一定時間操作をしないと自動的に、「特殊技発動音」が鳴ります。