
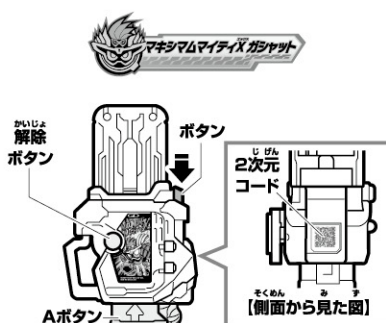


セット内容 各部名称

ハイバームテキガシャット…1 マキシマムマイティXガシャット…1

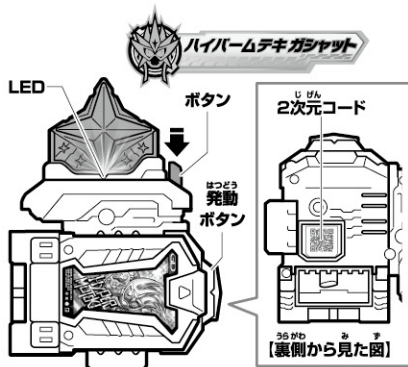

ボタンを押します。→下記音声順番に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声	順番	音声
①	ハイバームテキ!	⑥	だいたい大変身!
②	患者の運命は、俺が変わる!	⑦	だいたい大変身!
③	大変身!	⑧	だ——い大変!
④	だいたい大変身!	⑨	マックス大変身!
⑤	だいたい大変身!	⑩	ハイパー大変身!

※ボタンを押してから
15秒経過すると
①に戻ります。

ボタンを押します。→下記音声順番に鳴りLEDが発光します。

順番	音声	順番	音声
①	マキシマムマイティX!	④-2	ミス!
②	ゲームスタート!	⑤-1	ゲームクリア!
③	ステージセレクト!	⑤-2	ゲームオーバー!
④-1	パーフェクト!		

※④-1、④-2 はどちらかがランダムに鳴ります。④-1 が
鳴った後は⑤-1、④-2 が鳴った後は⑤-2 が鳴ります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




《使用上の注意》●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が開き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●ライダーガシャット裏面の2次元コードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合に2次元コードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

はじめて遊ぶ前に…ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

- ①ライダーガシャットの電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで押します。


マキシマムマイティXガシャット

36 94 2
【裏側から見た図】

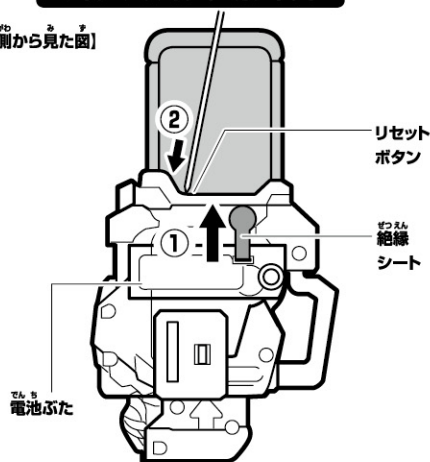

ハイパームテキガシャット

36 94 2
【裏側から見た図】

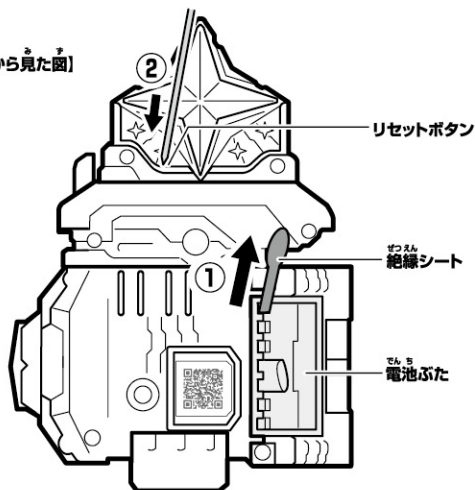

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。


※音声おんせいが小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作ごどうさをする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①ライダーガシャット裏側の電池ふたを取り外します。
①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池
3個 (LR44・別売り) を⊕・⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※電池ふたのネジが
しっかり締まっ
ていることを確
認してください。


マキシマムマイティXガシャット

36 94 2
【裏側から見た図】

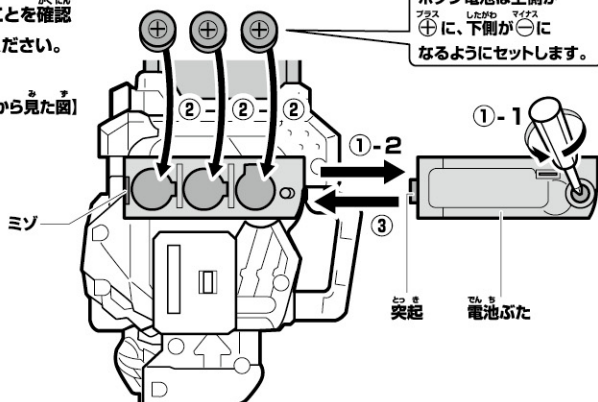

ハイパームテキガシャット

36 94 2
【側面から見た図】

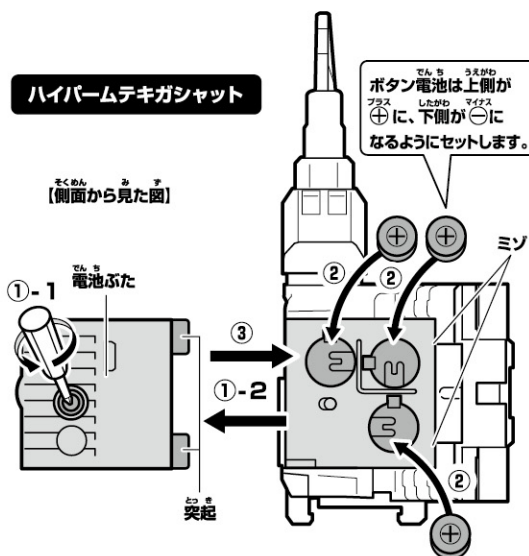

ボタン電池は上側が
⊕に、下側が⊖に
なるようにセットします。

LR44 × 6
ボタン電池 (LR44) 6個使用 (付)
●セットされている電池はテスト用です

※詳しくは別売りのSUPER BEST 変身ベルト DXゲームドライバーの取扱説明書をご参照ください。


1 マキシмумマイティX ガシャットの ボタンを押します。

ボタンを押します。
→音声(おと)が鳴り、LEDが
発光(はつこう)します。




2 ゲームドライバーのスロットに、 マキシмумマイティX ガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロットに、
マキシмумマイティXガシャットを
カチッと音(おと)がするまで差し込みます。
→挿入音(そうにゅうおん)が鳴ります。

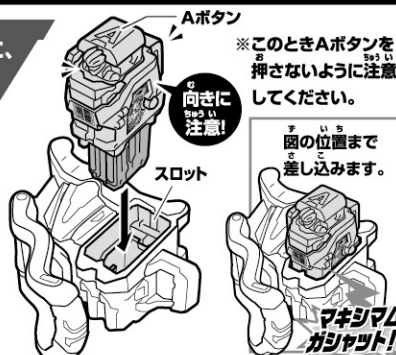


3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音(ひらあきおと)→レベルマックス音(りべるまっくすおと)→
レベル99変身待機音(へんしんたいきおん)が鳴り、LEDが発光(はつこう)して、
スクリーン上に絵(え)が浮かび上がります。
※変身待機音(へんしんたいきおん)は約30秒(びよう)で止まります。

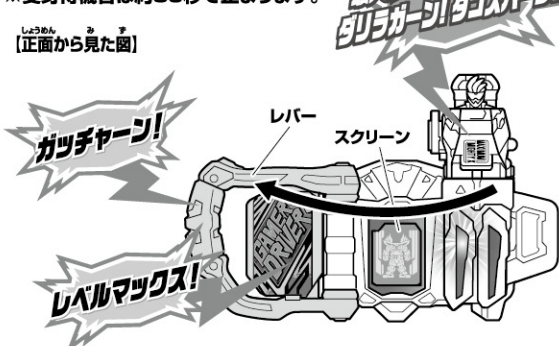


4 マキシмумマイティXガシャットの Aボタンを押します。

Aボタンを押します。
→ボタン押し音(おしおと)→レベル99変身音(へんしんおと)が鳴り、
LEDがさらに発光(はつこう)して、スクリーン上に
エグゼイドの顔(かお)が浮かび上がります。

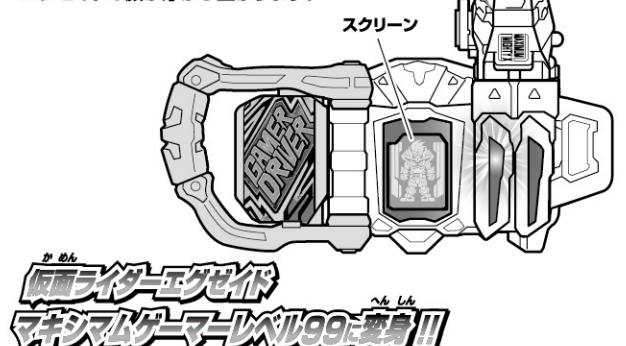

操作A

ゲームドライバーのレバーを開いた状態で、
マキシмумマイティXガシャットをセットし、
Aボタンを押します。

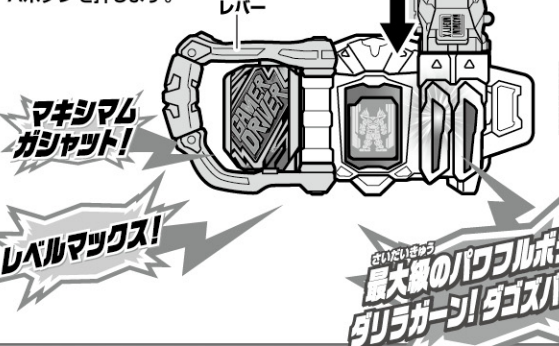

操作B

すでにAボタンが押された状態で、
マキシмумマイティXガシャットを
ゲームドライバーにセットし、
レバーを開きます。

操作C


すでにAボタンが押された状態で、
レバーを開いた状態のゲーム
ドライバーにマキシмумマイティX
ガシャットをセットします。

必殺技を発動!! ※「レベル99に変身!!」の後に行います。

1 ゲームドライバーの レバーを閉じます。

レバーを閉じます。
→レバー閉じ音(へりあきおと)と必殺待機音(ひつせつたいきおん)が
鳴ります。

※必殺待機音(ひつせつたいきおん)は
約30秒(びよう)で止まります。

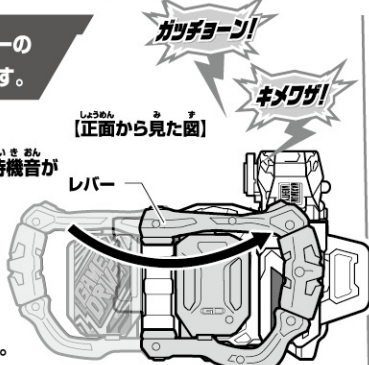


2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音(ひらあきおと)→必殺技音(ひつせつぎおと)が鳴り、
LEDが発光(はつこう)して、スクリーン上に
絵(え)が浮かび上がります。
その後、ランダムに「会心の一発!!」と
鳴る場合があります。



Aボタンの戻し方


解除ボタンを押すと
Aボタンが戻ります。
→解除音(かいじょおと)が鳴ります。
※ゲームドライバーに
セットされた状態も同様です。

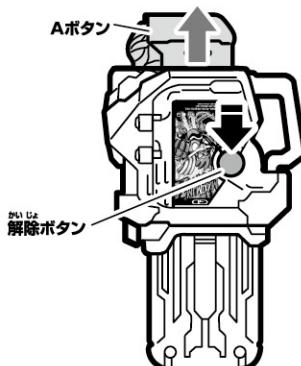

ライダーガシャットの 取り外し方

ライダーガシャットを、
スロットから真上に引き抜きます。
→着脱音(ちゃくだつおん)が鳴ります。


※レバーを開いた状態でも
引き抜けます。

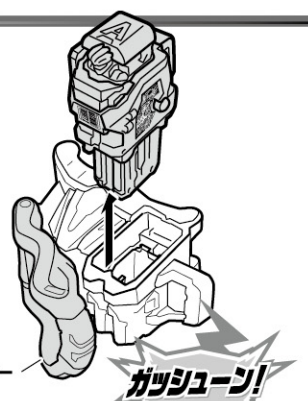

別売りの変身ベルト DXゲームドライバー、DXマキシмумマイティXガシャットで
仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマーに変身!!

※詳しくは別売りのSUPER BEST 変身ベルト DXゲームドライバーの取扱説明書をご参照ください。


※ゲームドライバーにマキシмумマイティXガシャットをセットして、マキシмумゲーマーレベル99に変身した状態から始めます。

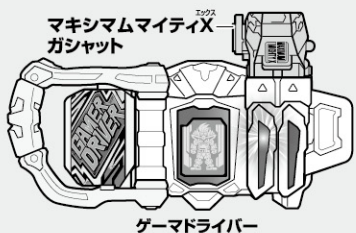

ゲームドライバー

1 ハイパームテキガシャットのボタンを押します。


ボタンを押します。
→ 音声が入り、LEDが発光します。

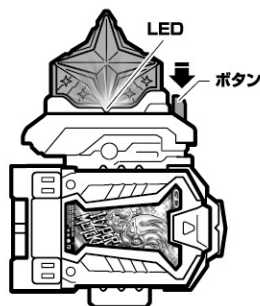

2 マキシмумマイティXガシャットのジョイントにハイパームテキガシャットをセットします。

マキシмумマイティXガシャットの側面にある凸ジョイントに、ハイパームテキガシャットの凹ジョイントをカチッと音がするまでさし込みます。

→ 「装着音」と「変身待機音」が入り、LEDが発光します。

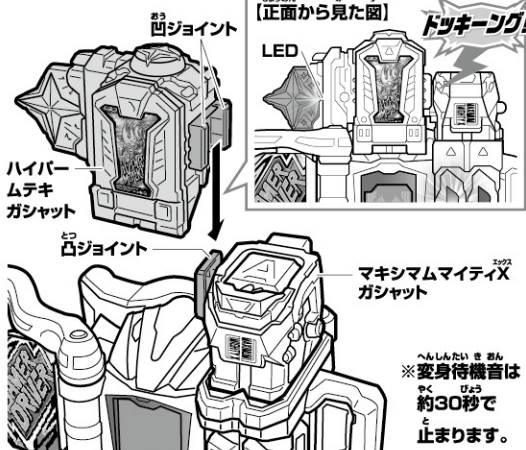

※変身待機音はやく約30秒で止まります。

3 ハイパームテキガシャットの発動ボタンを押します。

ハイパームテキガシャットの天面にある発動ボタンを押します。


→ ハイパームテキガシャット

カバーが開き、「カバー開き音」→「ムテキゲーマー変身音」が入り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

→ マキシмумマイティXガシャット

「変身コーラス音」が入り、LEDが発光します。

※音声が入るタイミング・LEDが発光するタイミングは、完全には運動しません。

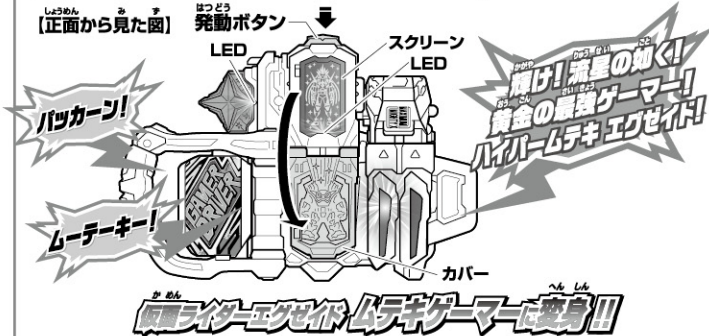

必殺技を発動!!

※「ムテキゲーマーに変身!!」の後に行います。

① ハイパームテキガシャットの発動ボタンを押します。
→ 「キメワザ!」→ 「必殺待機音」が入り、LEDが発光します。

② もう一度発動ボタンを押します。
→ 「ハイパークリティカルスパーキング」必殺技音が入り、LEDが発光します。
その後ランダムに「究極の一発!」または「究極の一発! 完全勝利!」と入る場合があります。

ハイパークリティカル
スパーキング!


究極の一発!



宝生永夢の音声を発動!!

※「ムテキゲーマーに変身!!」の後に行います。


ハイパームテキガシャットのボタンを押します。
→ 押すたびに下記の順に台詞が入り、LEDが発光します。

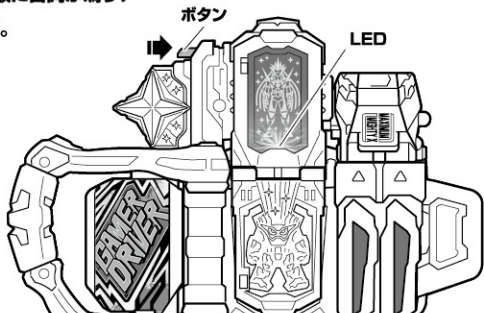

順番	おんい 音声
①	ノーコンティニューでクリアしてやるぜ!
②	超キョウリョクプレイでクリアしてやるぜ!
③	おれ うんめい おれ か 俺の運命は俺が変わる!
④	まえ うんめい おれ か お前の運命は俺が変わる!

ハイパームテキガシャットの取り外し方

- ① ハイパームテキガシャットのカバーを開きます。
- ② マキシмумマイティXガシャットを指で押さえながら、ハイパームテキガシャットを真上に引き抜きます。
→ 着脱音が入り、LEDが発光します。

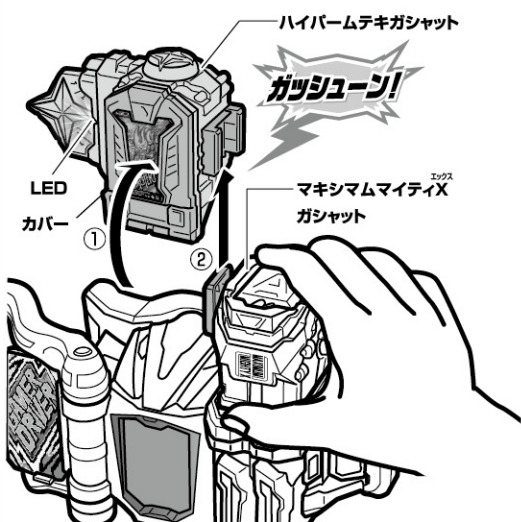

ゲームドライバーにセットして、無敵モード発動!!


別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」に付属するマイティアクションXガシャットを例に使用します。

- 1** ゲームドライバーの
スロット1にマイティアクションXガシャットを、
スロット2にハイパームテキガシャットを
セットします。

ゲームドライバーのスロット1に
マイティアクションXガシャットを、
スロット2にハイパームテキガシャットを
カチッと音がするまで差し込みます。

→挿入音が鳴り、

LEDがスリット越しに
発光します。

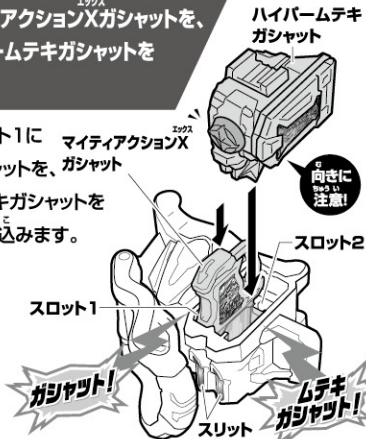

- 2** ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。

→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、スクリーン

→マイティアクションXガシャット

レベル2変身音が鳴り、
LEDが発光します。

→ハイパームテキガシャット

「アガッチャ!」→「無敵モード音」→

「タイムアップ!」の音声が鳴り、
LEDが発光します。

スクリーンにキャラクターの絵と
背景が重なって浮かび上がります。



マイティジャンプマイティキック!
マイティアクションX!

アガッチャ!

♪♪♪

タイムアップ!