


# SUPER BEST DXガシャットギアデュアル &ギアホルダー GASHAT GEAR DUAL & GEAR HOLDER

あそ ぶ かた  
の遊び方

## セット内容 各部名称

### ガシャットギア デュアル…1

### ギアホルダー…1

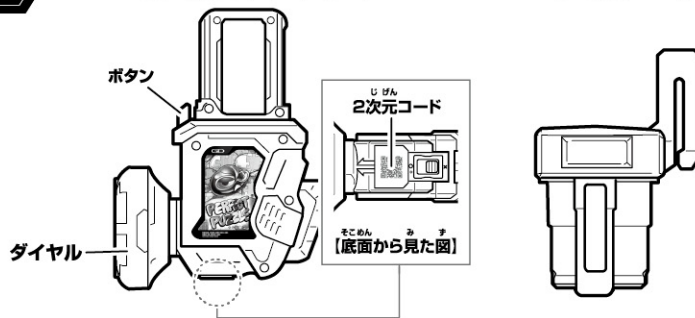

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

＜使用上の注意＞本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

## 遊ぶ前に…乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX (OFF) になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、

音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や

LEDの反応が悪くなった場合は、

すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

②電池を入れます。


単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を

それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

【裏側から見た図】

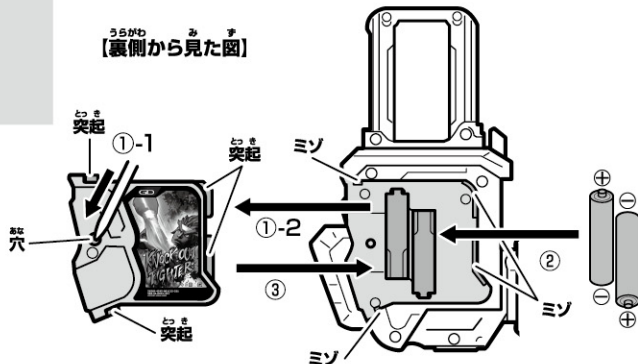

単4 ×2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用



## 電源の入れ方

本体底面の電源スイッチをO (ON) にします。

【底面から見た図】

→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX (OFF) にしてください。

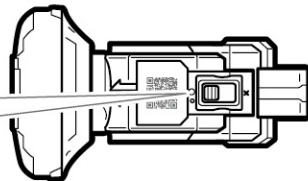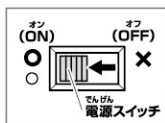

ガシャットギアデュアル

電池を使用する際は、  
次の項目に注意して  
ください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

## ガシャットギアデュアルの単品遊び

ガシャットのボタンを押します。

→下記音声が順番に鳴り、LEDが発光します。

| 順番 | 音声       |
|----|----------|
| ①  | ゲームスタート! |
| ②  | ファイト!    |
| ③  | ゲームクリア!  |


ボタン



## ギアホルダーの取り付け方

ベルト帯やズボンの右腰部分に

ギアホルダーのフックを  
取り付けます。

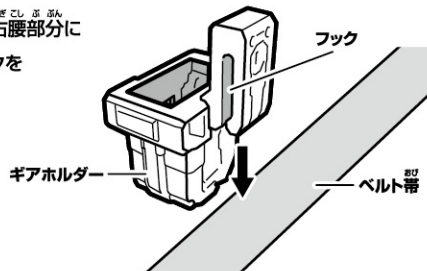

## パズルゲーマー レベル50 に変身!

**1** ダイアルを時計回りに回します。

→「ゲーム名」  
→「変身待機音」が鳴ります。

パーフェクトパズル!

What's the next stage?

※変身待機音は約30秒で止まります。

ダイアル

**2** ボタンを押します。

→「デュアルアップ音」

→「パーフェクトパズル変身音」が鳴り、  
LEDが発光してスクリーン上に  
キャラクターの絵が浮かび上がります。

仮面ライダーバドックス  
パズルゲーマー レベル50に変身!!

Get the glory in the chain.  
PERFECT PUZZLE!

デュアルアップ!

ボタン

## パズルゲーマー 必殺技を発動!

※パズルゲーマーレベル50へ変身した後にいきます。

**1** ダイアルを反時計回り  
→時計回りの順に回します。

→「キメワザ」  
→「必殺技待機音」が鳴ります。

キメワザ!

※必殺技待機音は  
約30秒で止まります。

**2** ガシャットギア デュアルをギアホルダーに入れます。

→「挿入音」

→「パズル必殺技音」が鳴ります。

その後ランダムに「オールクリア」と  
鳴る場合があります。

※ホルダーに入れるとき、ダイアルと  
フックの向きが、図のようになるように  
入れて下さい。  
逆向きに入れないよう注意して下さい。

ダイアル

フック

図の位置まで  
差し込みます。

パーフェクト  
クリティカルコンボ!

オールクリア

デュアル  
ガシャット!

## ファイターゲーマー レベル50 に変身!

**1** ダイアルを反時計回りに回します。

→「ゲーム名」  
→「変身待機音」が鳴ります。

ノックアウトファイター!

The strongest fist!  
"Round 1" Rock & Fire!

※変身待機音は約30秒で止まります。

ダイアル

**2** ボタンを押します。

→「デュアルアップ音」

→「ノックアウトファイター変身音」が鳴り、  
LEDが発光してスクリーン上に  
キャラクターの絵が浮かび上がります。

仮面ライダーバドックス  
ファイターゲーマー レベル50に変身!!

Explosion Hit!  
KNOCK OUT FIGHTER!

デュアルアップ!

ボタン

## ファイターゲーマー 必殺技を発動!

※ファイターゲーマーレベル50へ変身した後にいきます。

**1** ダイアルを時計回り→反時計  
回りの順に回します。

→「キメワザ」  
→「必殺技待機音」が鳴ります。

キメワザ!

※必殺技待機音は  
約30秒で止まります。

**2** ガシャットギア デュアルをギアホルダーに入れます。

→「挿入音」

→「ファイター必殺技音」が鳴ります。

その後ランダムに「K.O.」と  
鳴る場合があります。

※ホルダーの向きに注意!  
逆に入れないで下さい。



図の位置まで  
差し込みます。

ノックアウト  
クリティカルスマッシュ!


K.O.

デュアル  
ガシャット!

# 別売りの「変身ベルト DX ゲームドライバー」で変身!

**1** ゲームドライバーのスロットに  
ガシャットギア デュアルをセットします。


→「セット音」→「変身待機音」が鳴ります。

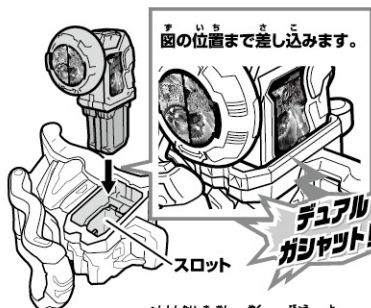

※変身待機音は約30秒で止まります。

**2** ゲームドライバーのレバーを開きます。

→「レバー開き音」→「マザルアップ音」→「パーフェクトノックアウト変身音」が鳴り、  
LEDが発光してスクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

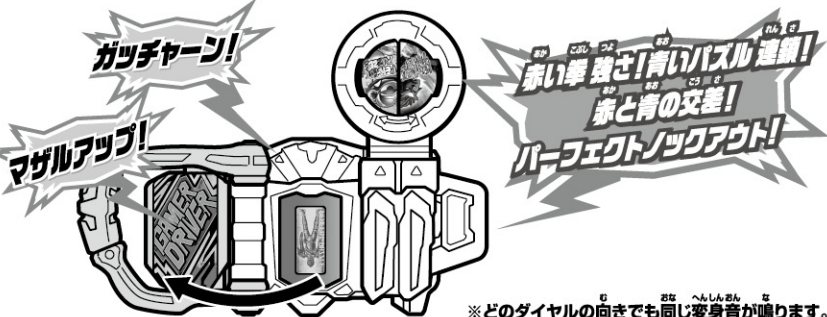


※どのダイヤルの向きでも同じ変身音が鳴ります。

## ゲームドライバーで必殺技を発動! ※別売りの「変身ベルト DX ゲームドライバー」で変身した後に行います。

**1** ダイヤルを任意の向きに回転  
させてからレバーを開きます。

→「レバー閉じ音」→「必殺技待機音」が鳴ります。

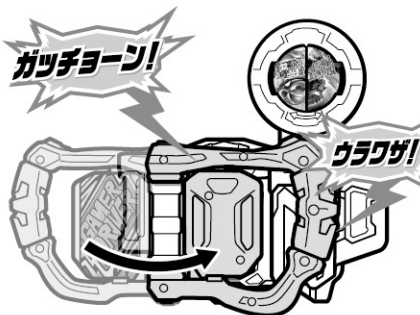

※ダイヤルの位置が中央の状態を例に説明します。

**2** ゲームドライバーのレバーを開きます。

→「レバー開き音」が鳴った後、ダイヤルの向きに応じて  
3種類の必殺技音のうち1つが鳴ります。  
その後、下記音声ランダムに  
鳴る場合があります。



| ダイヤルの向き | 必殺技音                    | ランダムに鳴る     |
|---------|-------------------------|-------------|
| 中央      | パーフェクトノックアウトクリティカルボンバー! | K.O.パーフェクト! |
| 時計回り    | パーフェクトクリティカルコンボ!        | オールクリア      |
| 反時計回り   | ノックアウトクリティカルスマッシュ!      | K.O.        |