

DXマオウブレイド

MAOU BLADE

あそ かな
の遊び方

デラックス
【DXマオウブレイドよくあるご質問】

きやくさま
バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

単4 ×3
単4乾電池3本使用（別売り）
●アルカリ乾電池専用

・この商品には、必ず**新品のアルカリ乾電池**を使用してください。
・電池がなくなるまでの**連続使用時間の目安は、約120分程度**となります。

■〈使用推奨電池〉

・Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ

・TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

・Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ

・三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容

マオウブレイド本体…1 ライオンシードエグズ…1

各部名称

マオウブレイド本体

レバー

【正面】

刀身

ブレード

エグズ装填部

トリガー

梱包状態では、
レバーは
下がった状態です。
手でレバーを
上げてください。

電源スイッチ

電池ふた

ロック解除ボタン

【背面】

ライオンシードエグズ

エグズシェルパーツ

エグズシェルパーツ

！ 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

！ 振り回さない!!



！ 指挟み注意!!

※可動部の隙間に
指を入れないで
ください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）マイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXマオウブレイドにはライダーエグズシリーズ以外はいれられないでください。

マウブレイドの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。



●アルカリ乾電池専用

- ・この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- ・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
- ・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
- ・同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ乾電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※ライダーエグズが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞き取りにくくなったり、トリガーを押してもエラー音しか鳴らなくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

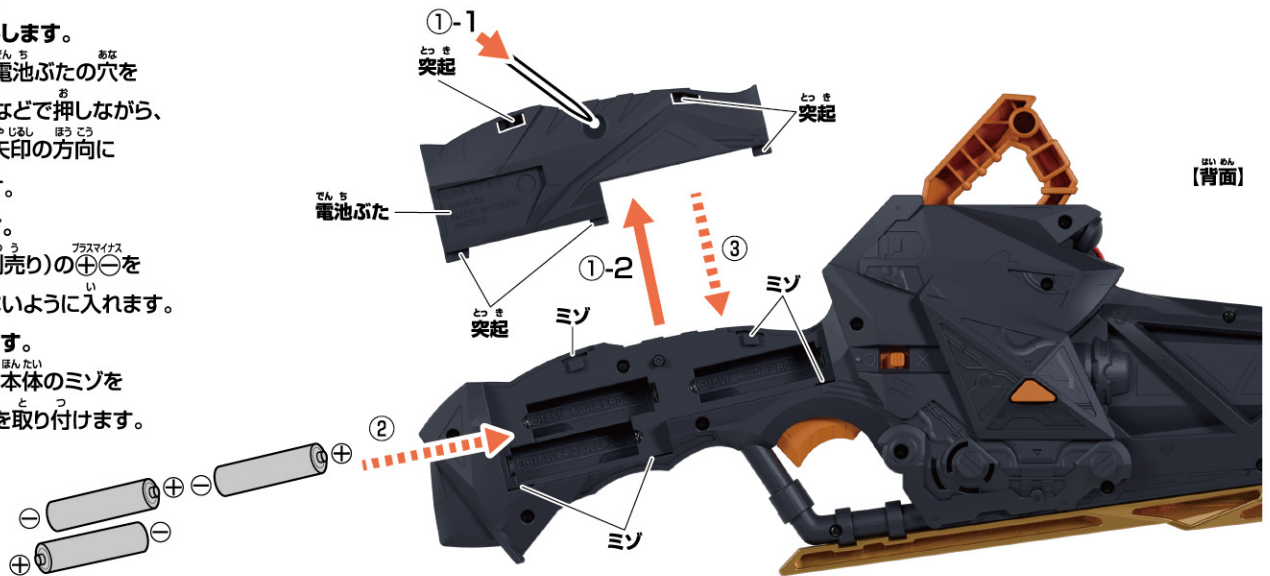

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→刀身が発光し、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

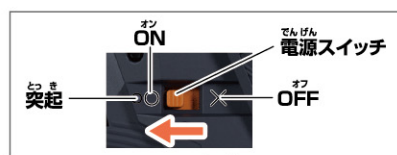

[背面]




[正面]



ライダーエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。
→ライオンの絵柄が出現します。

※戻す際は手で戻します。

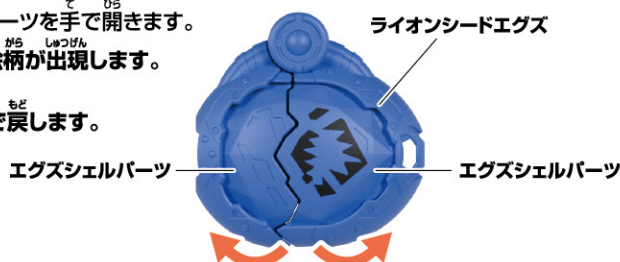

マオウブレイドの遊び方

剣攻撃遊び

トリガーを短押しします。

→トリガーを押すたびに
刀身が発光し、
「剣撃音A」と「剣撃音B」が
交互に鳴ります。



銃攻撃遊び

トリガーを長押しして離します。


→押している間、刀身が
発光して「連続銃撃音」が鳴り、
トリガーを離すと「爆発音」が
鳴ります。



必殺技遊び

①エグズ装填部にエグズをセットします。

→刀身が発光し、
「エグズセット音」と
「エネルギーチャージ音」、
続けて「チャージ完了音」と
「レバー待機音」が鳴ります。

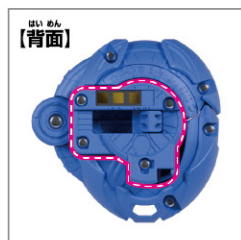

ライオンシードエグズ

①

エグズ装填部

②「チャージ完了音」が鳴った後、レバーを下げます。

→エグズが開いて、
刀身が発光し、
「レバー操作音」と
「必殺技待機音」が鳴ります。



③トリガーを押します。

→刀身が発光して
「トリガー音」と
「必殺技音」が鳴ります。

※「チャージ完了音」が
鳴る前にレバーを
下げた場合、
「エグズブレイク!」は
鳴りません。





エグズブレイク!

ライダーエグズの取り外し方

マオウブレイド背面のロック解除ボタンを押しながら、
ライダーエグズを取り外します。

と はず おん な
➡「取り外し音」が鳴ります。

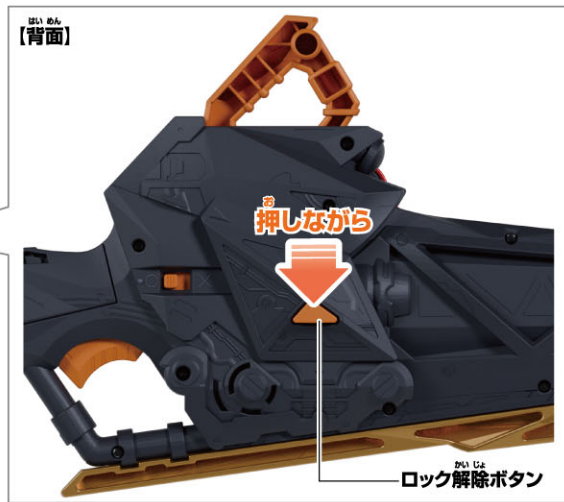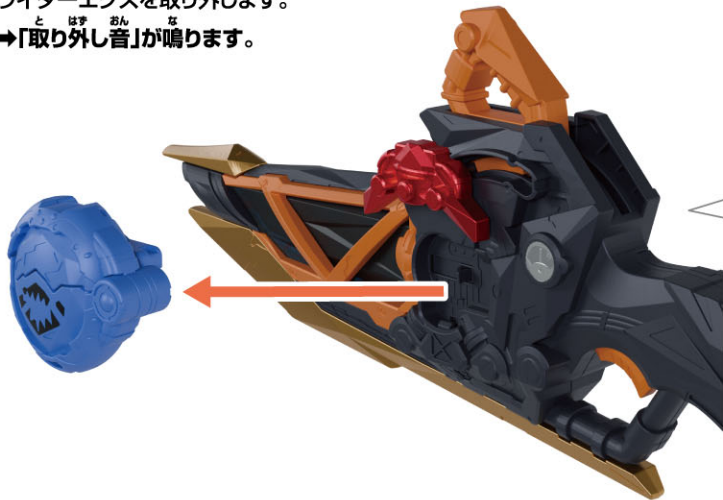


ライオンシードエグズのパワーを解放!!

変身遊び

※勢いよくレバーを押し込むとエグズが外れる可能性がある為、
レバーを握った状態で押し込んでください。


- 1 ライオンシードエグズをセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

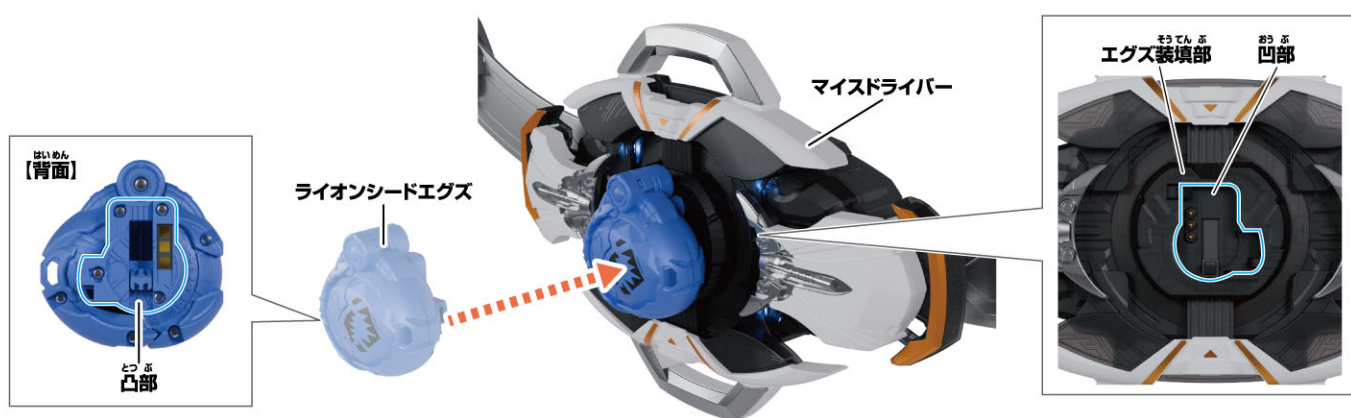

- 2 レバー(左・右)を閉じます。
→本体のLEDが発光し「エググリューション音」が鳴り、「待機音」が変化します。




- 3 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→エグズが開いて、
マイスドライバーのLEDが発光し、「変身音」が鳴ります
※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

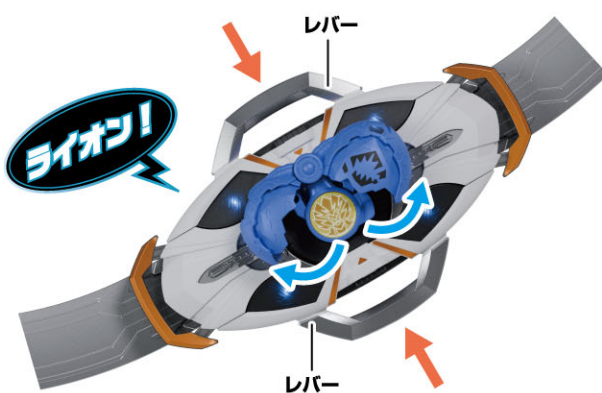

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

- 1 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→「必殺技移行音」が鳴り、
LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。

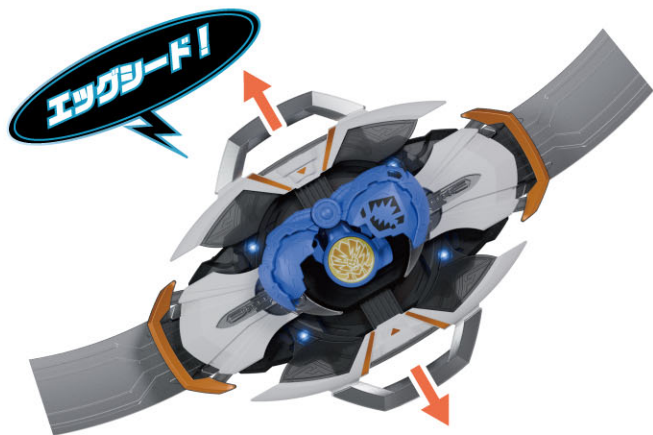

- 2 レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。
※必殺技完了後、LEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

※変身遊びの後にいきます。


- レバー(上・下)を素早く矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、「能力技音」が鳴ります。
※能力技完了後、LEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後にいきます。

- マイスドライバーから垂直に
エグズを取り外します。
→「取り外し音」が鳴ります。
※レバーを閉じた状態で
取り外すと、
レバーが展開されます。

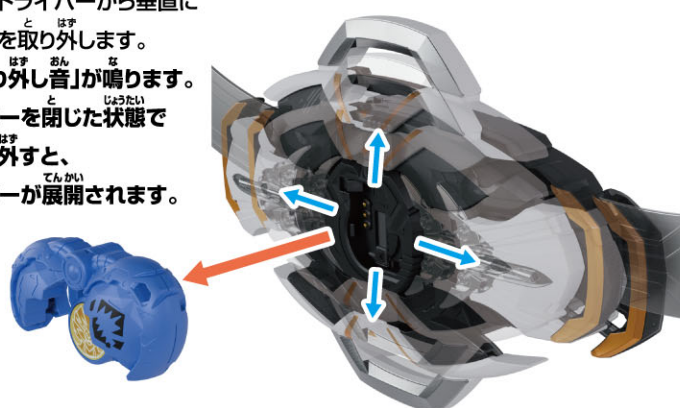

※ライダーエグズをセットして、左右のレバーを閉じた状態では、
左右のレバーは開かない仕様になっています。
無理やり開く行為は故障の原因になりますので、ご注意ください。