

デラックス DXキエンカク

あそ び 方
の 遊 び 方

●「角醒ハンター オメガホーン」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【角醒ハンター オメガホーン関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

キエンカク…1

キエンカク上半身



兜パーツ



胸当てパーツ



背中パーツ(L/R)



前足パーツ(R)



前足パーツ(L)

キエンカク下半身



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には頭部などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。

各部名称

キエンカク上半身



キエンカク下半身




初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態で説明します。

1


キエンカク下半身底面の絶縁シートを取り外します。

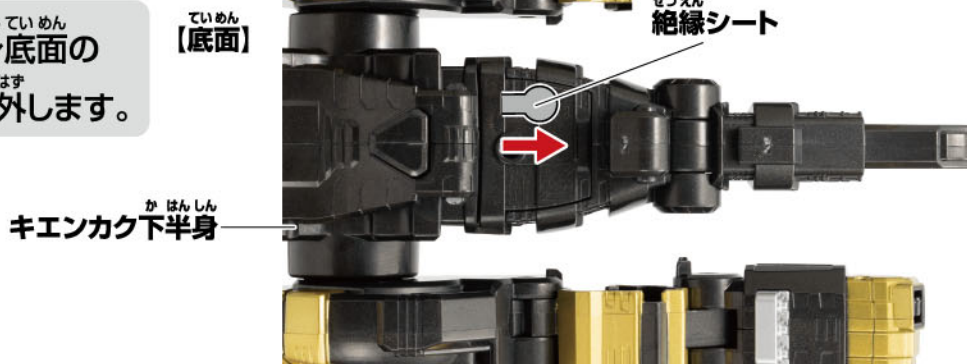

2


後ろ足パーツ(L)を矢印の方向に取り外します。

※元に戻す場合は、逆の手順で取り付けてください。

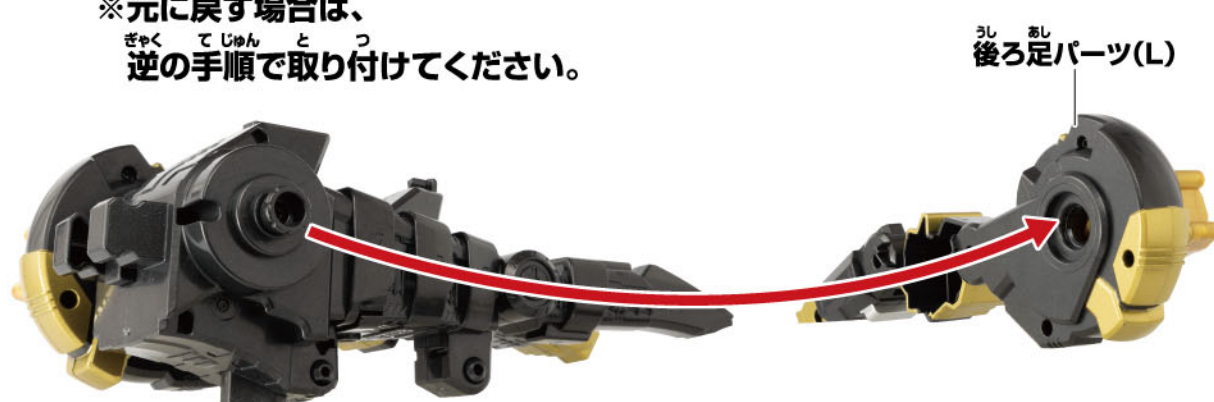

3

リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

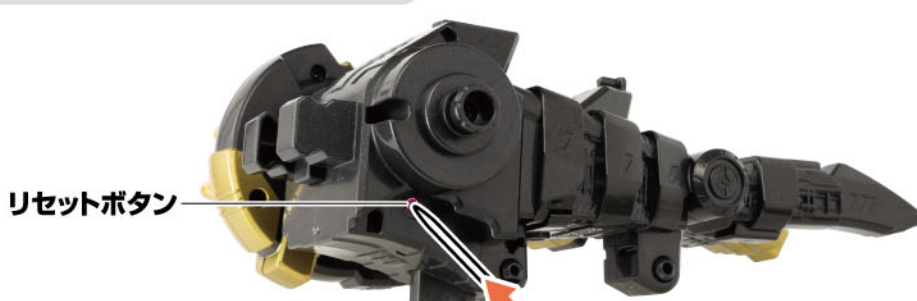

ボタン電池の交換

- ※必ず保護者の方が行ってください。
- ※この商品には、必ず新品の電池を使用してください。
- ※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
- ※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約70分程度となります。
- ※音が正しく鳴らない、起動音が繰り返し鳴る場合は、電池切れの可能性が高いため、新品の電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 キエンカク下半身底面の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) を⊕/⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。


LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

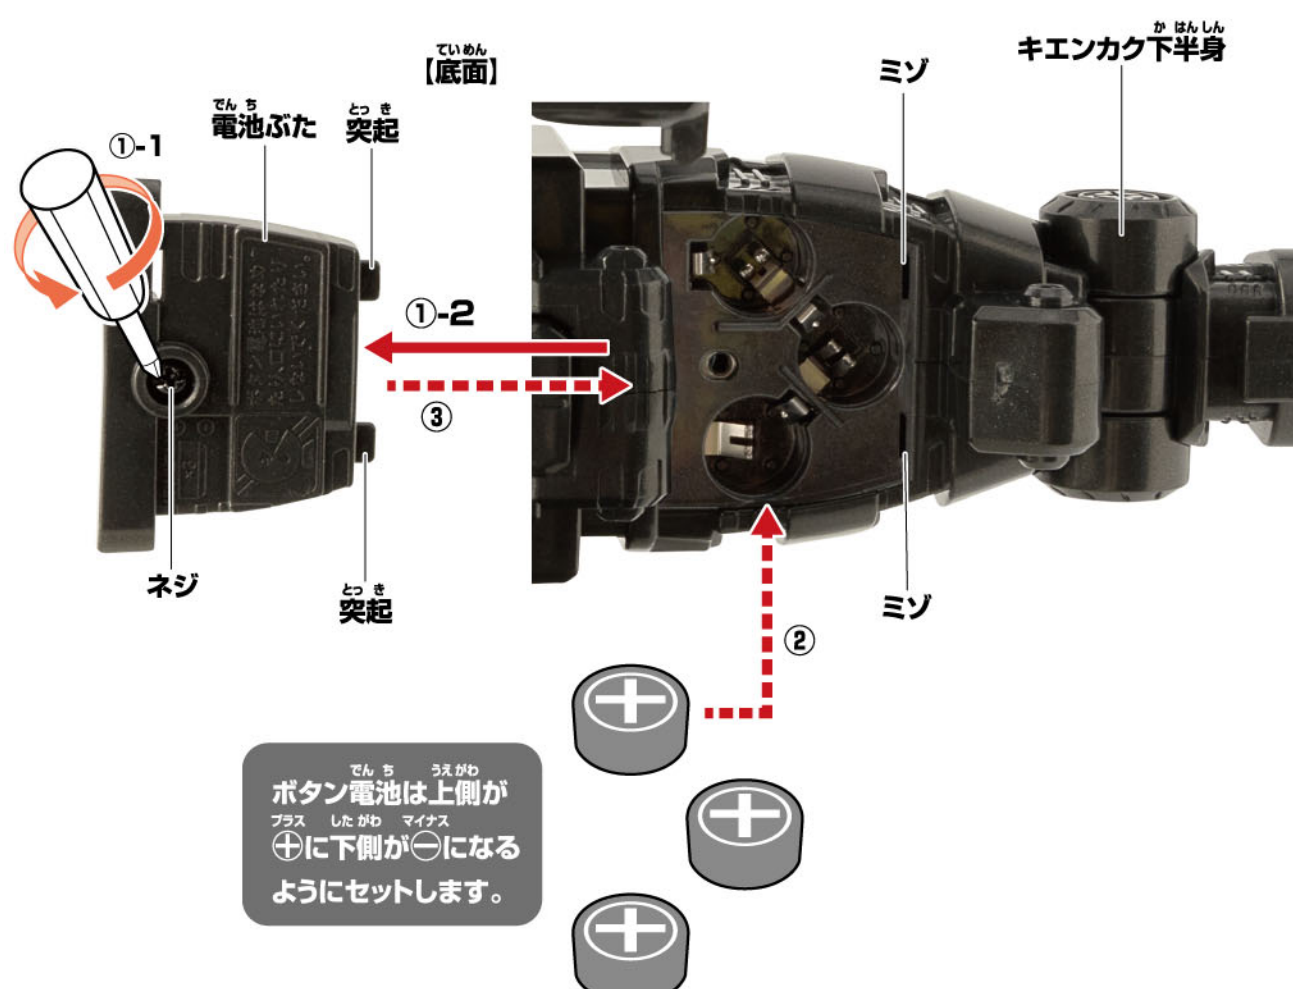

キエンカクの組み立て方


1

まえあし
前足パーツ(L)の
あし
足を図のように変形させます。

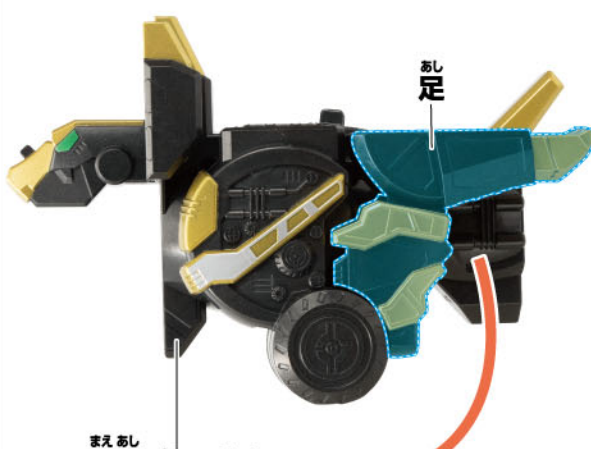


2

まえあし
前足パーツ(R)に
まえあし
前足パーツ(L)を
と 取り付けます。

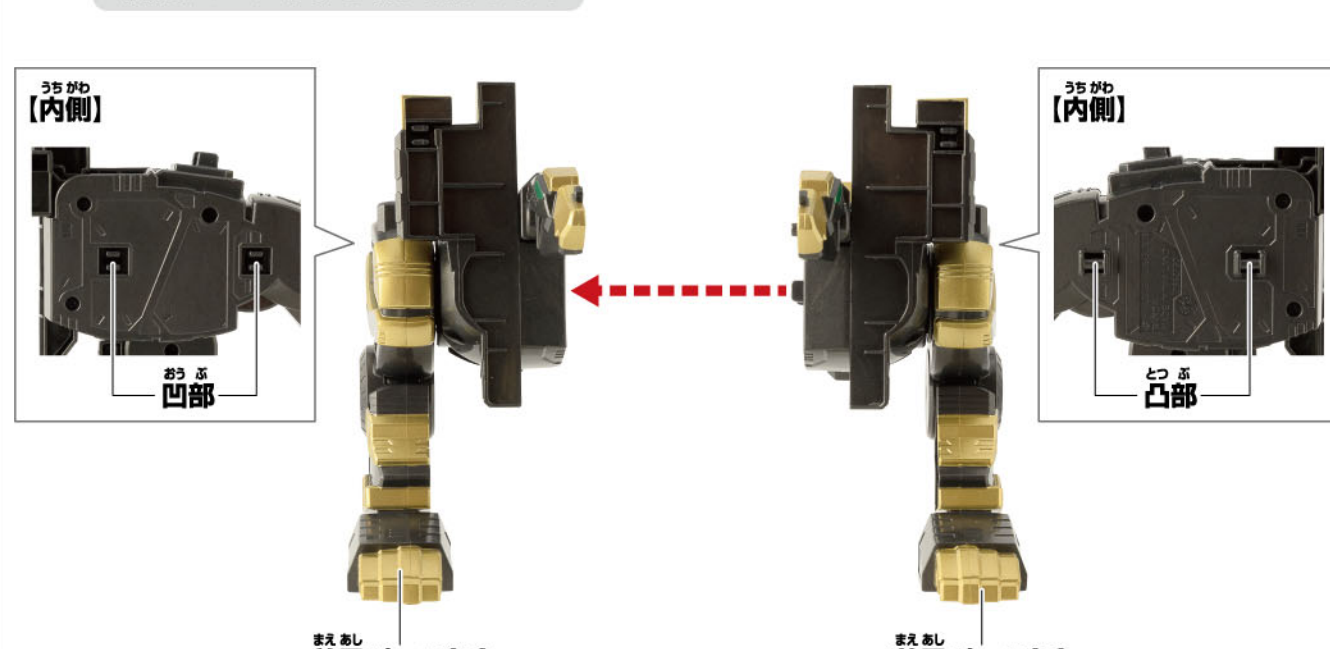


3

① まえあし
キエンカク前足パーツ(L/R)に、
むねあし
胸当てパーツを
と 取り付けます。

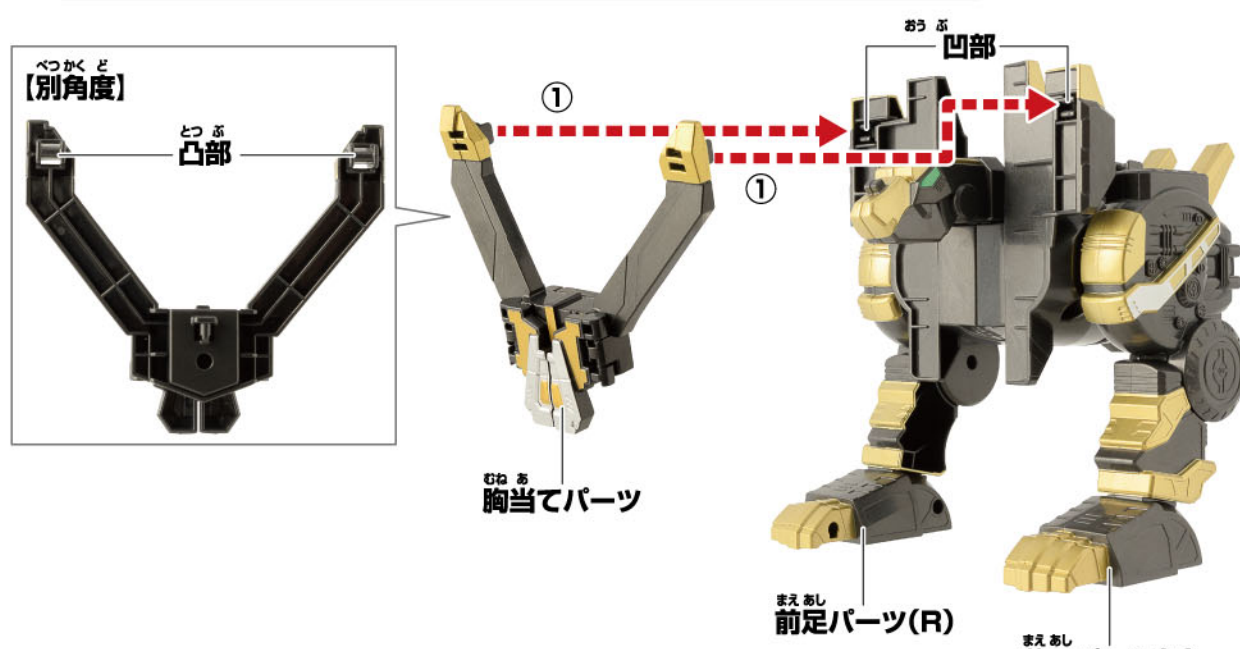


② まえあし
キエンカク前足パーツ(L/R)に、
かぶと
兜パーツを
と 取り付けます。

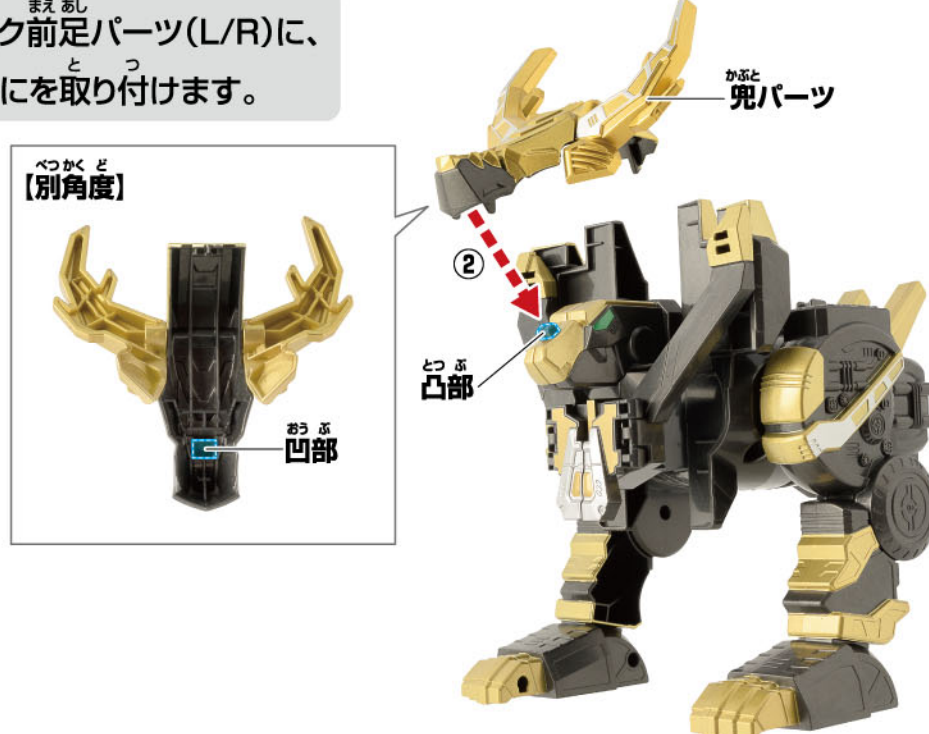

4


キエンカク上半身に、
せなか
背中パーツ(L/R)を
と 図のように取りつめます。

※せなか
背中パーツ(R)も
どうよう
同様です。

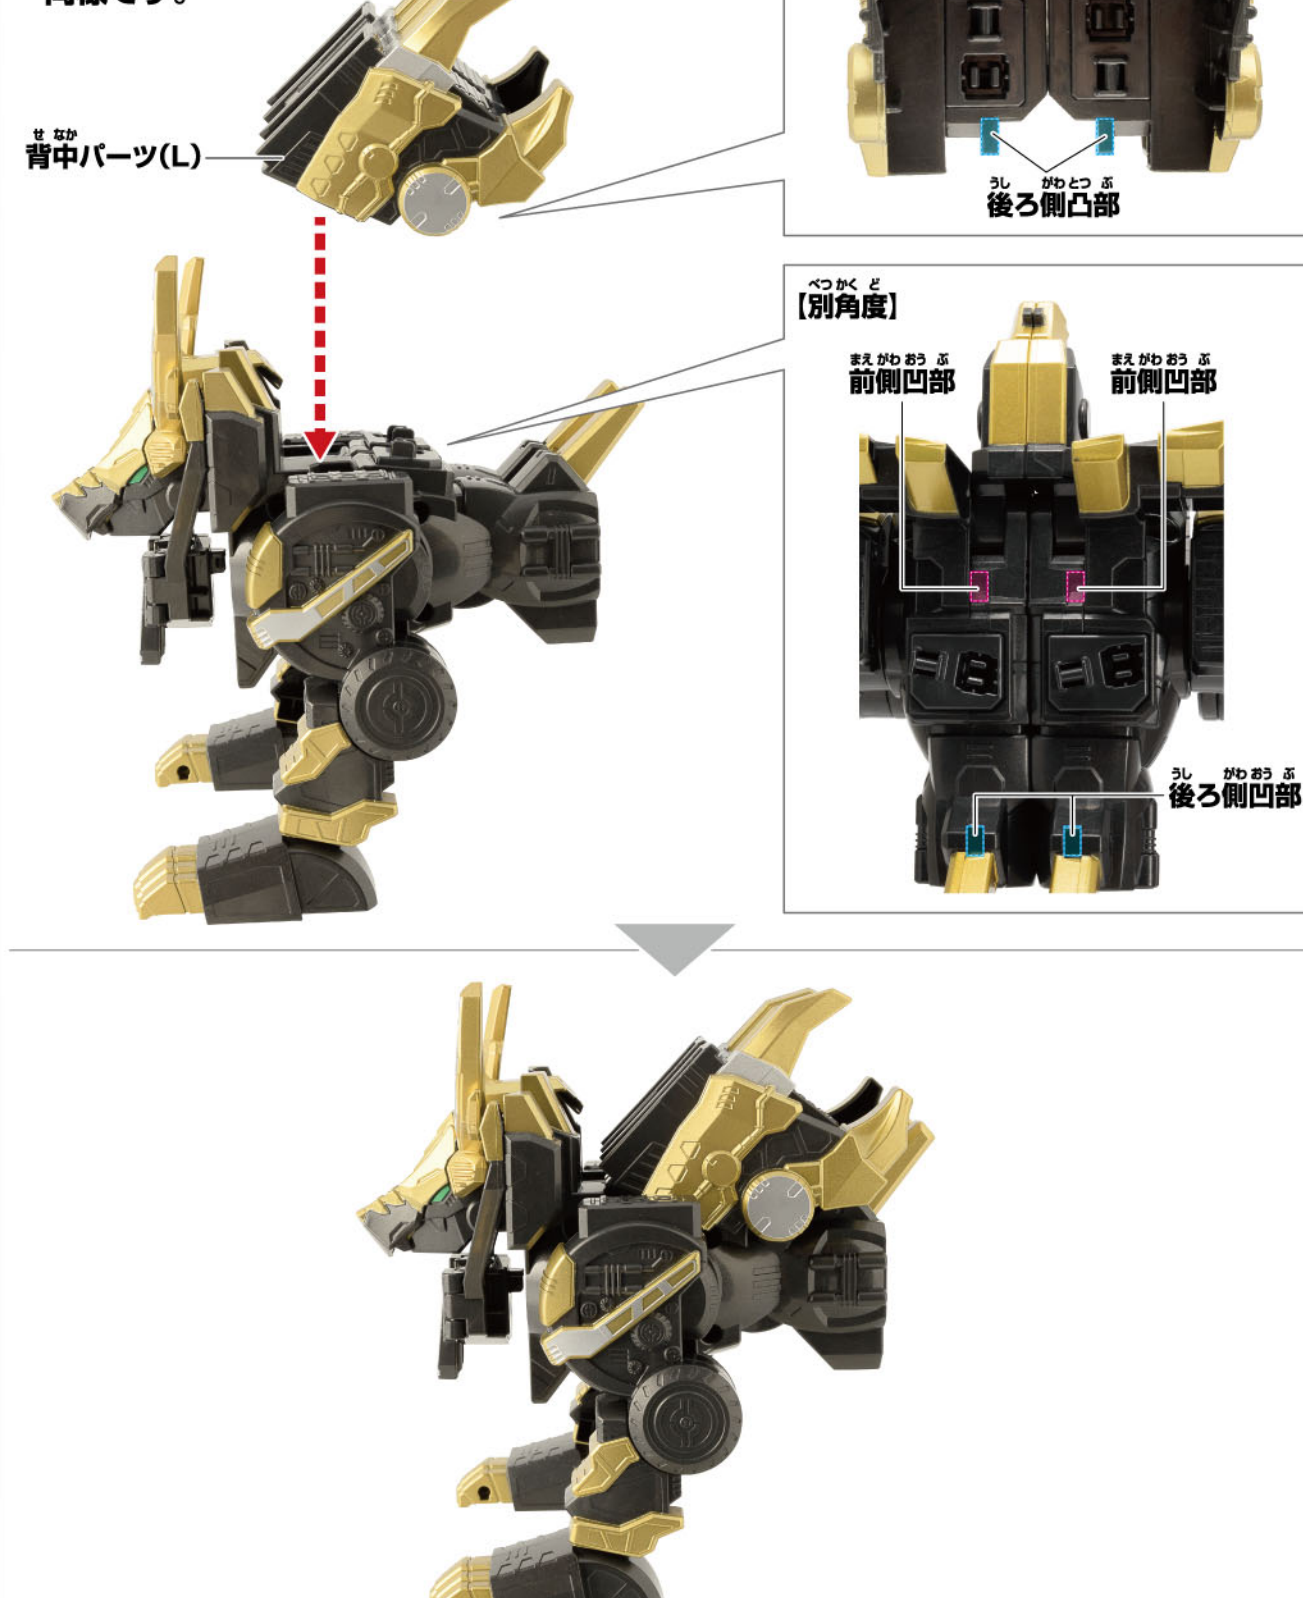

5


キエンカク下半身の足を図のように変形させます。

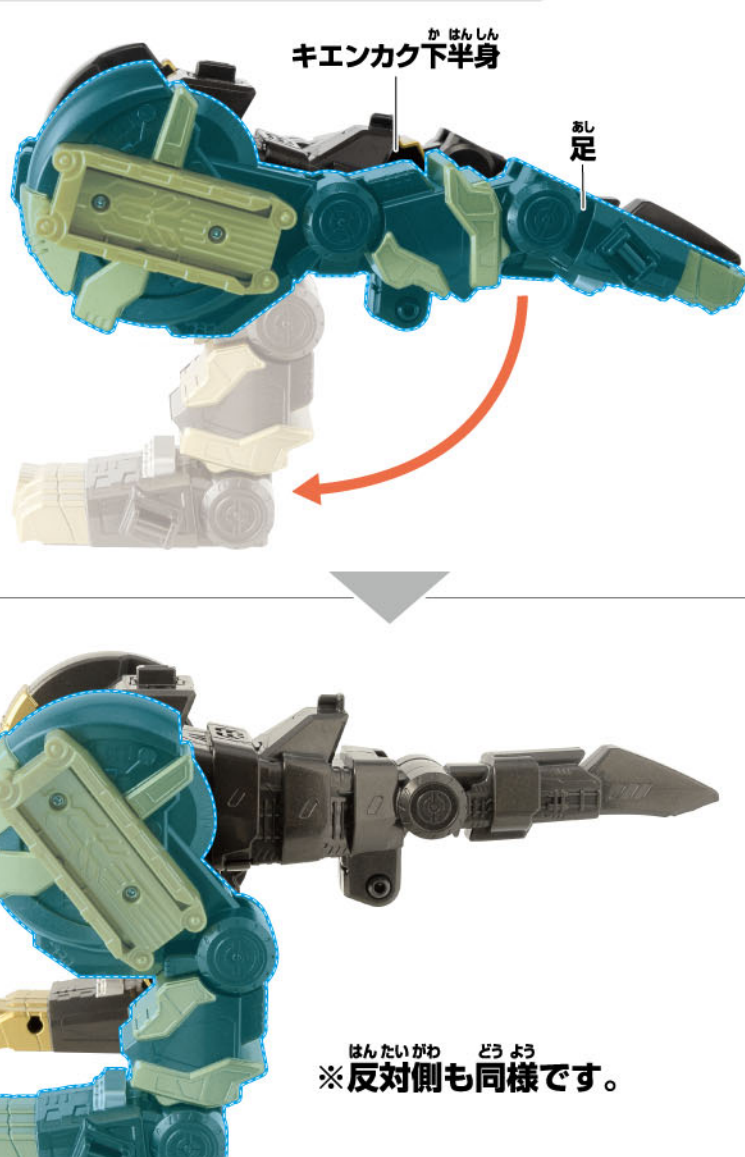

6

キエンカク上半身に下半身を取り付けます。

→「合体音」が鳴ります。

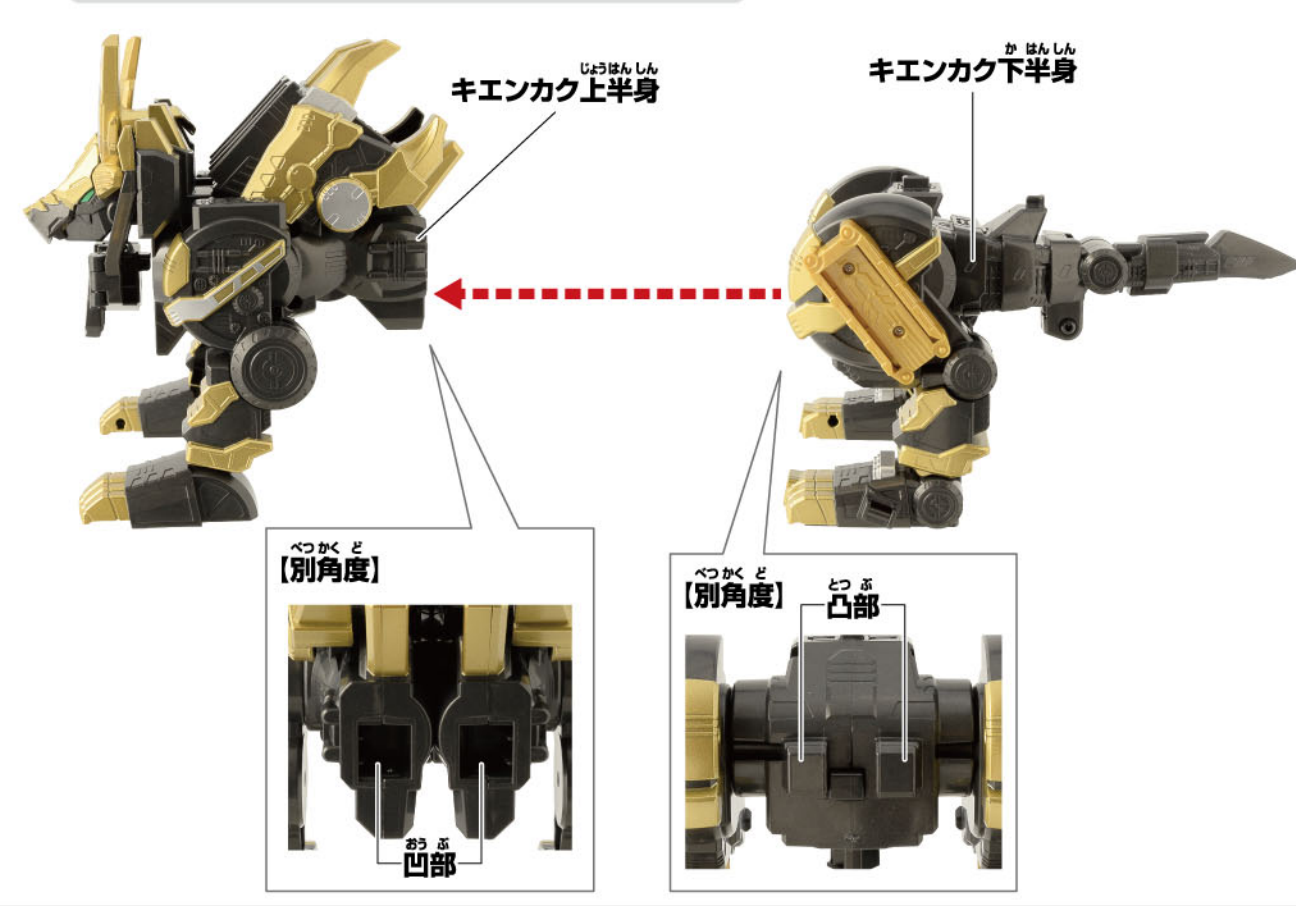

キエンカク単体の遊び方

こうげきあそ 攻撃遊び

キエンカクの背中のボタンを短押しします。
→「咆哮音A」「咆哮音B」「咆哮音C」が順番に鳴ります。
※「咆哮音C」の後は「咆哮音A」に戻ります。



ひっさつわざあそ 必殺技遊び

1 キエンカクの背中のボタンを長押しします。
→「チャージ音」が鳴ります。



2 キエンカクの背中のボタンを離します。
→「チャージ攻撃音」が鳴ります。



別売りの角獣エンカクとの合体

- ※別売りの角獣エンカクを使用します。
- ※キエンカクが完成した状態で行います。



- 1 キエンカクの上半身と下半身を分離させます。
→「分離音」が鳴り、その後「合体待機音」が鳴ります。

キエンカク上半身



キエンカク下半身



- 2 キエンカク上半身から、背中パーツ(L/R)を取り外します。

背中パーツ(L)



※背中パーツ(R)も同様です。




- 3 キエンカク上半身を、前足パーツ(L/R)、胸当てパーツ、兜パーツに分離させます。


兜パーツ



胸当てパーツ

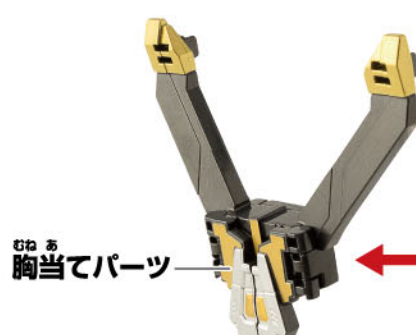

前足パーツ(R)

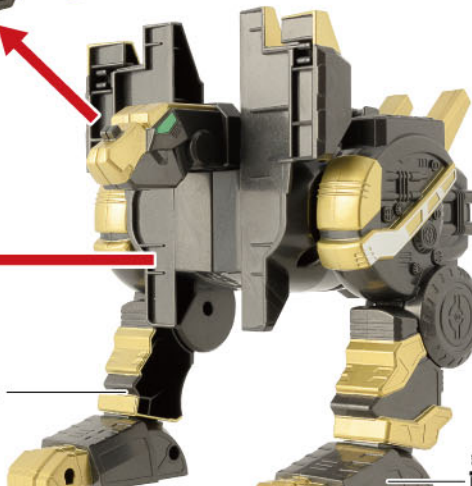

前足パーツ(L)




- 4 前足パーツ(L/R)を分離させます。

前足パーツ(R)



前足パーツ(L)

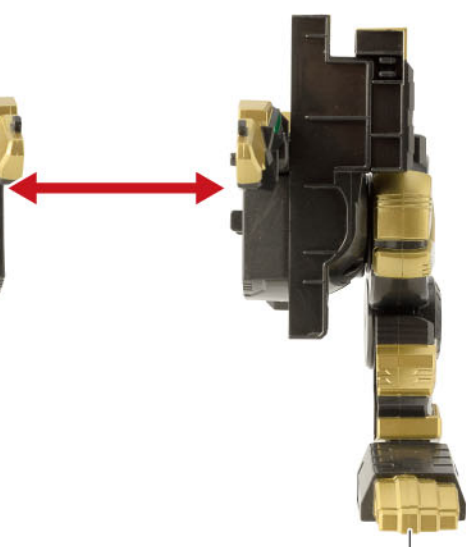

- 5 前足パーツ(L/R)の頭部を図のように変形させます。

頭部




前足パーツ(L)

※前足パーツ(R)も同様です。



- 6 前足パーツ(L/R)を図の向きにし、足を図のように可動させます。

前足パーツ(L)

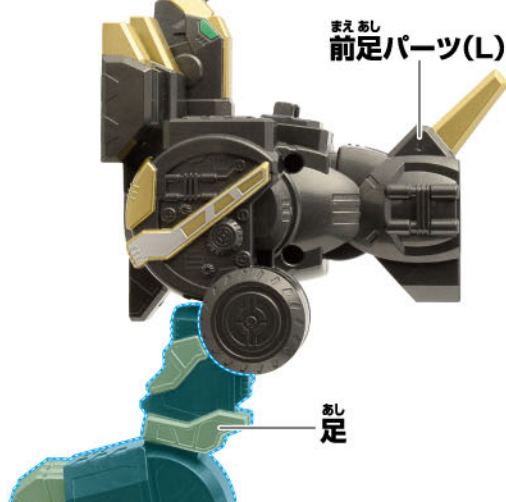

足

※前足パーツ(R)も同様です。



7

エンカクの頭部と後ろ足(L/R)を図のように変形させます。




8

エンカクの前足の足先(L/R)の底面にある突起を
図のように展開させます。

※反対側も同様です。

あし 足先(R)

突起

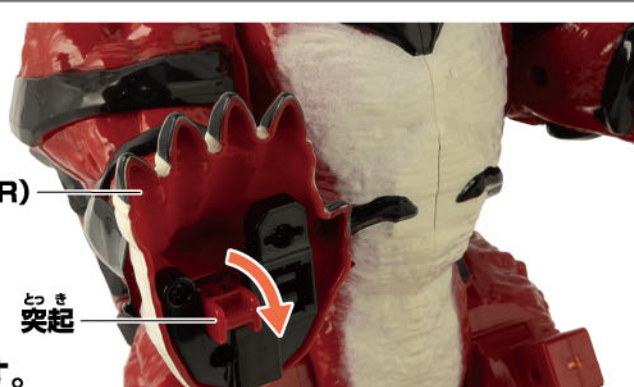

9

エンカクの前足の足先(L/R)を図のように回転させます。

あし 足先(R)


あし 足先(L)




10

エンカクの後ろ足の凸ジョイントに
キエンカクの前足パーツ(L/R)を取り付けます。

【別角度】

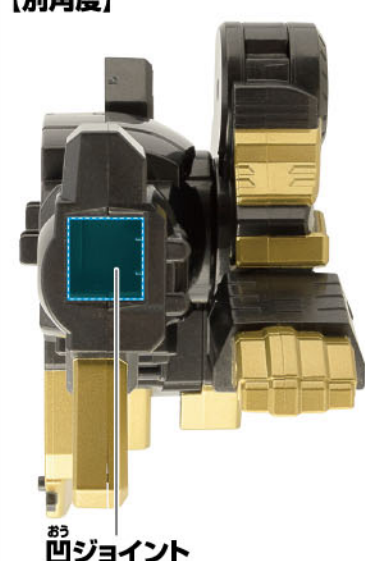

※前足パーツ(R)も同様です。

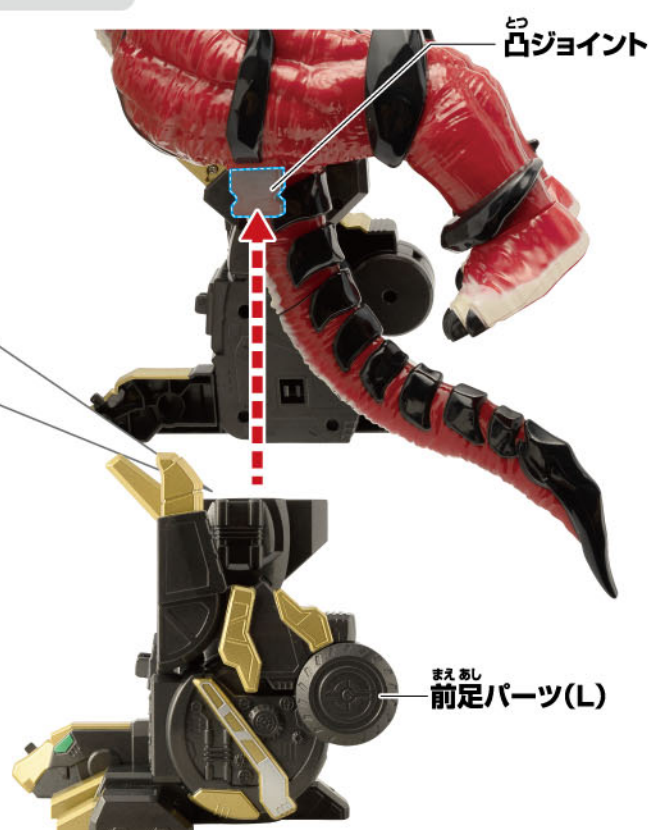


11

キエンカクの背中パーツ(L/R)を
ぶんり 分離させます。

せ 背中パーツ(R)

せ 背中パーツ(L)

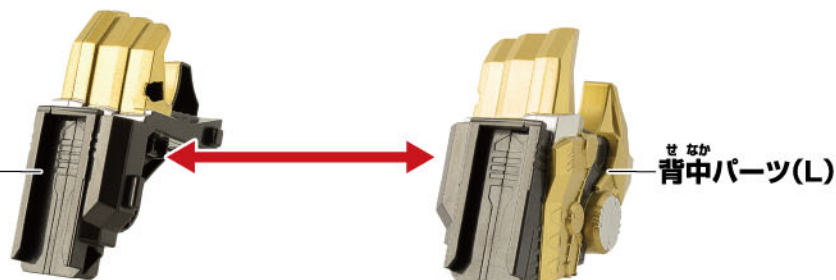


12

エンカクの前足(L/R)の足先に
キエンカクの背中パーツ(L/R)を
と 取り付けます。

【別角度】




【別角度】

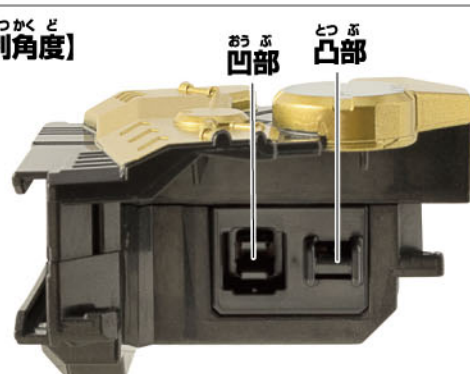

せ 背中パーツ(L)

※背中パーツ(R)も同様です。

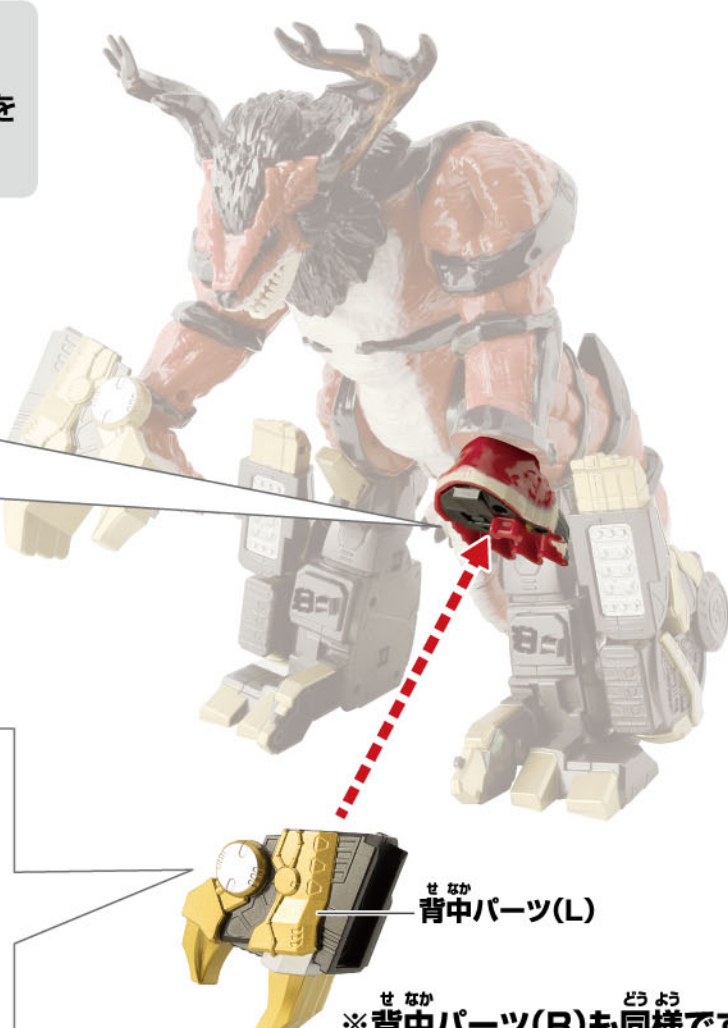

13

キエンカク下半身パーツの尻尾を
図のように変形させます。

キエンカク下半身



尻尾




14

キエンカク下半身パーツの足を
図のように回転させます。



足

※反対側も同様です。

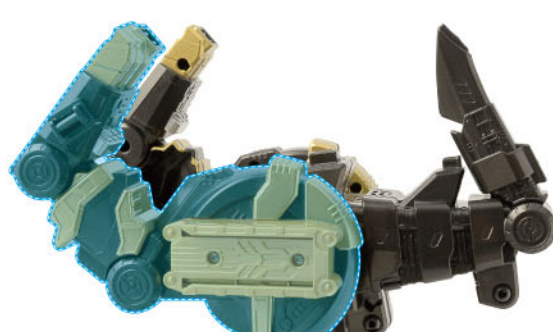

15

キエンカク下半身パーツの足を図のように変形させます。



※反対側も同様です。



16

キエンカク下半身パーツを図の向きにし、
足を図のように変形させます。



※反対側も同様です。



17

エンカクの背中にキエンカク下半身を
図のように取り付けます。


→「連結音」が鳴り、その後「エンカクとの合体待機音」が鳴ります。

※キエンカクの下半身を取り外すと「取り外し音」が鳴ります。



【別角度】

ミゾ

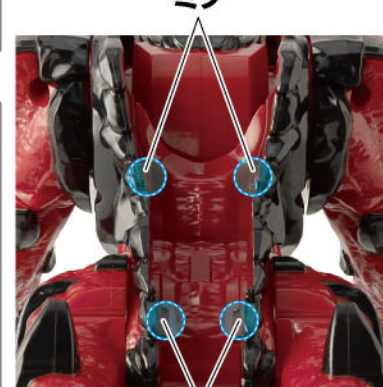


ミゾ

18

キエンカク下半身に
胸当てパーツを取り付けます。

【別角度】

凸部

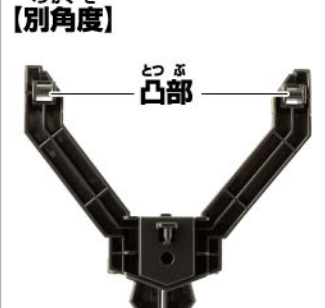

胸当てパーツ

凹部

凹部



19

エンカクの頭部のミゾに、
キエンカクのカブトパーツを取り付けます。

【別角度】

突起




カブトパーツ



【別角度】

ミゾ

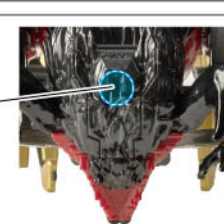

20

エンカクの胴体を図のように起こし、
キエンカク下半身のボタンを押します。

→「オメガエンカク合体完了音」が鳴ります。



【背面】

ボタン



オメガエンカク合体完了!

※元に戻すには逆の手順で行います。

オメガエンカク^{あそ かた}の遊び方

こうげきあそ 攻撃遊び

はいめん^はたん^んお
オメガエンカク背面のボタンを短押しします。

がったいこうげきおん^な
→「合体攻撃音」が鳴ります。



はいめん
【背面】

ボタン



べつ う かくじゅう がつ たい
別売りの角獣たちとの合体

べつ う かくじゅう し ょう か す じょうたい へんげい し ょう
別売りの角獣を使用します。 下図の状態に変形させて使用します。

へんげい し かた かくかくじゅう とりあつかいせつめいしょ み へんげい
※変形の仕方は各角獣の取扱説明書を見ながら変形させてください。



ゴウカクA



ゴウカクB



ザンカク



サイカク



ヒカクB



ヒカクA



ハサミパーツ



ヘキカク本体




ハサミパーツ

※オメガエンカク状態で行います。

1

オメガエンカク脚部(L/R)にゴウカク(A/B)を図のように取り付けます。

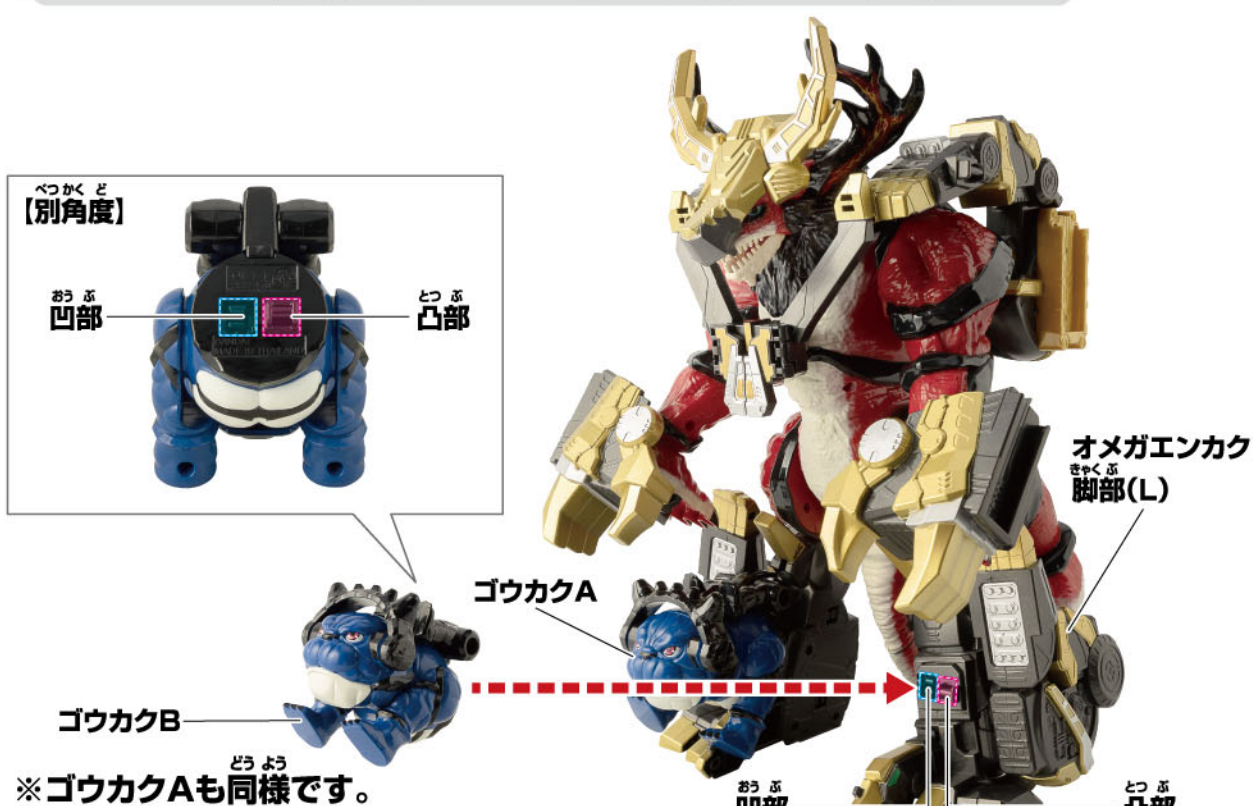

2

オメガエンカク腕パーツ(L)のレールにザンカクをカチッと音がするまで取り付けます。



3

オメガエンカク腕パーツ(R)のレールにサイカクをカチッと音がするまで取り付けます。




4

オメガエンカク背面パーツのレールにヒカク(A/B)をカチッと音がするまで取り付けます。



5

オメガエンカク肩部にヘキカクのハサミパーツを取り付けます。

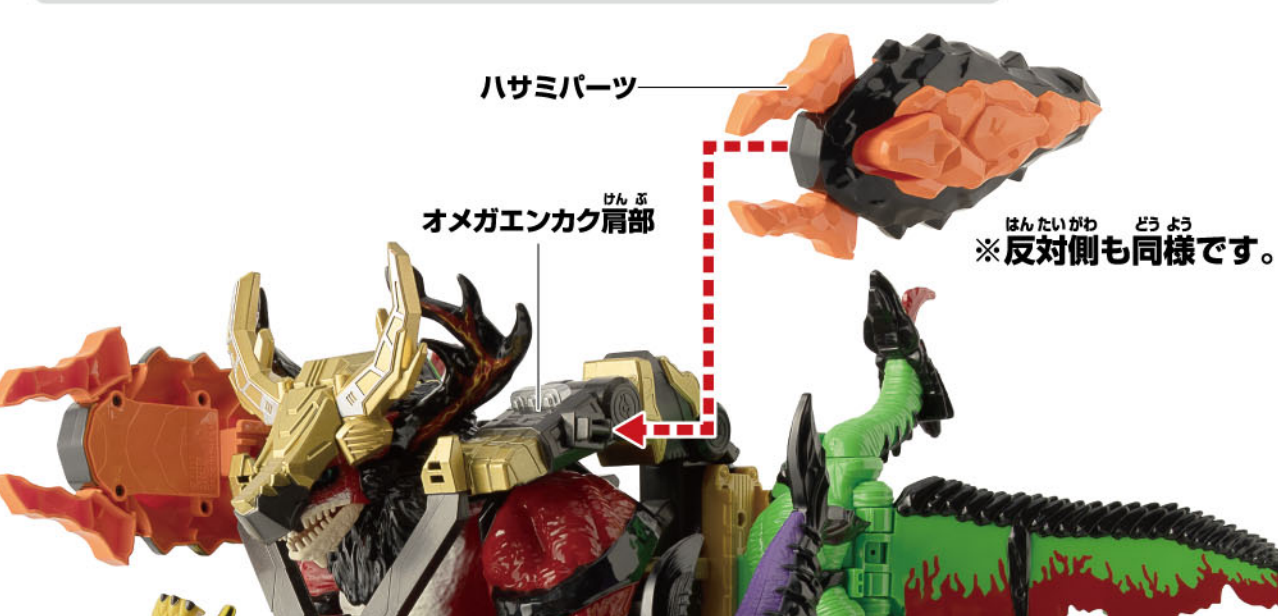

6

 オメガエンカク肩部の●にヘキカク本体の足を置きます。
※固定されませんので落下等にご注意ください。


オメガエンカクムゲン 合体完了!

※元に戻すには逆の手順で行います。



オメガエンカク・ムゲンの遊び方

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び


オメガエンカク・ムゲン背面のボタンを長押しします。

→長押ししている間、「必殺技チャージ音」が鳴り、ボタンを離すと「必殺技音声」が鳴ります。



はいめん
【背面】

ボタン

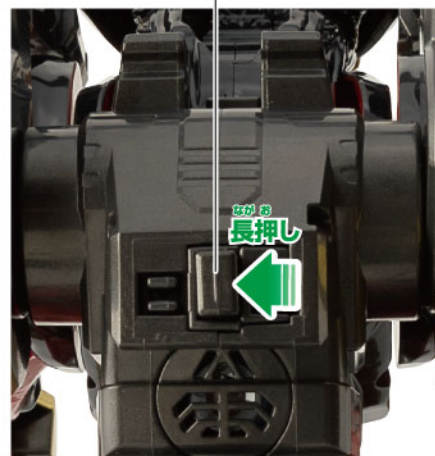

べつ う 別売りのコスモギャバリオン GC-Rとの合体

- ※別売りのギャバリオントリガーを使用します。
- ※ギャバリオントリガーは
ジーシーアールじょうたい おこな
コスモギャバリオン GC-R状態で行います。
- ※キエンカクが完成した状態で行います。


**コスモギャバリオン
ジーシーアール
GC-R**


- 1** キエンカクの上半身と下半身を分離させます。
→「分離音」が鳴り、その後「変形待機音A」が鳴ります。

キエンカク上半身

キエンカク下半身



- 2** キエンカク上半身から、胸当てパーツ、兜パーツを分離させます。

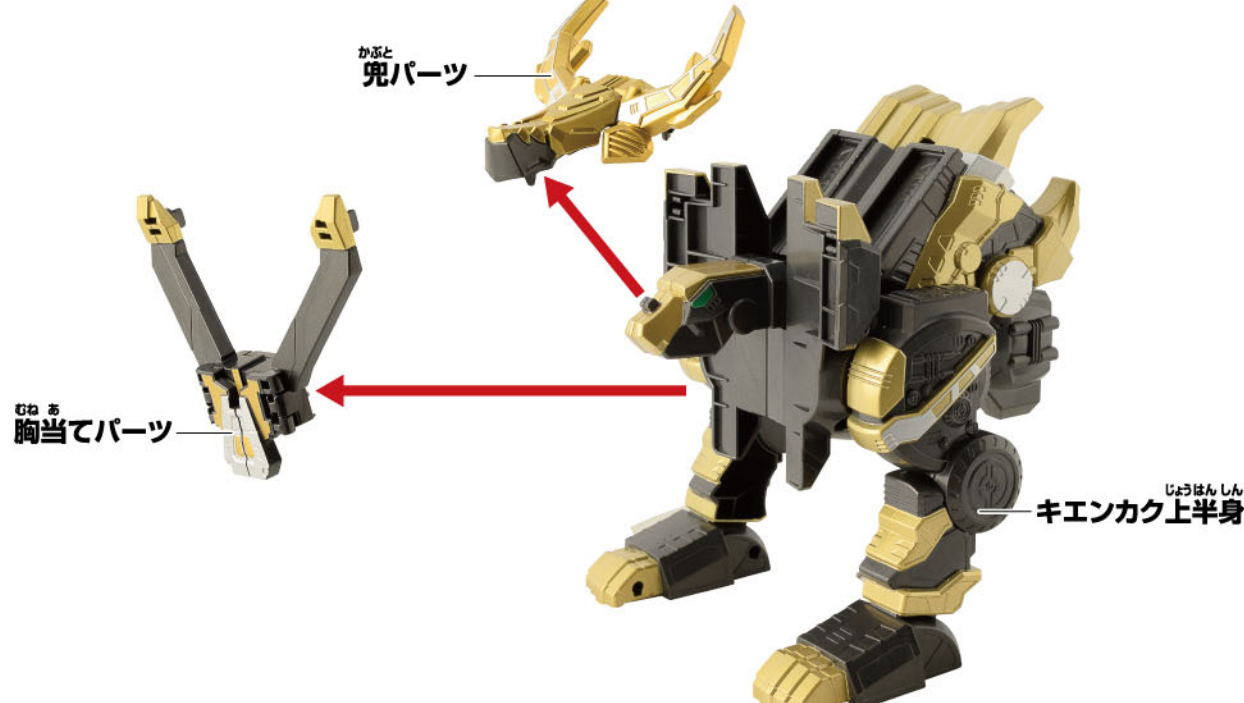

- 3** キエンカク下半身パーツの尻尾を図のように変形させます。

キエンカク下半身




- 4** キエンカク下半身パーツの足を
図のように回転させます。

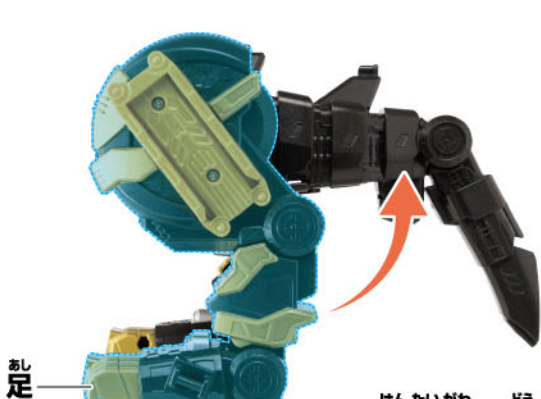


- 5** キエンカク下半身パーツの足を
図のように伸ばします。



- 6** コスモギャバリオン GC-Rの背中に
キエンカクの下半身を取り付けます。
→「連結音」が鳴り、その後「コスモギャバリオンとの合体待機音」が鳴ります。
※キエンカクの下半身を取り外すと「取り外し音」が鳴ります。

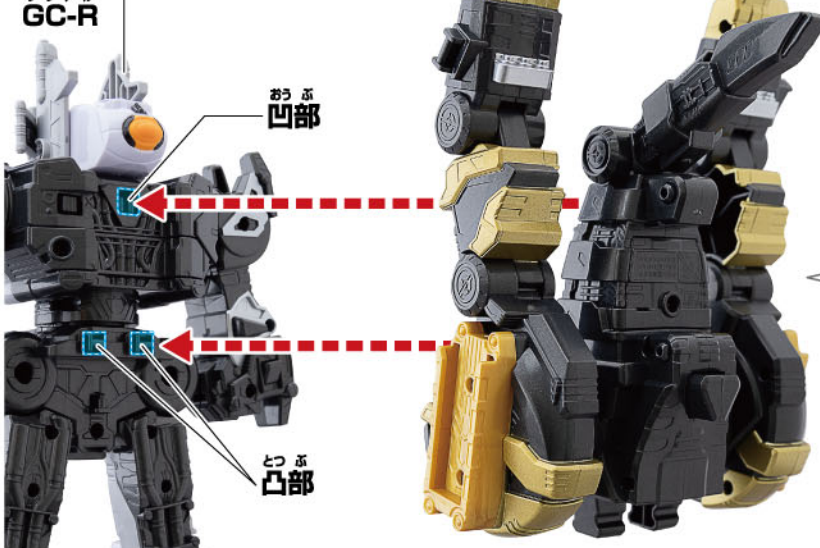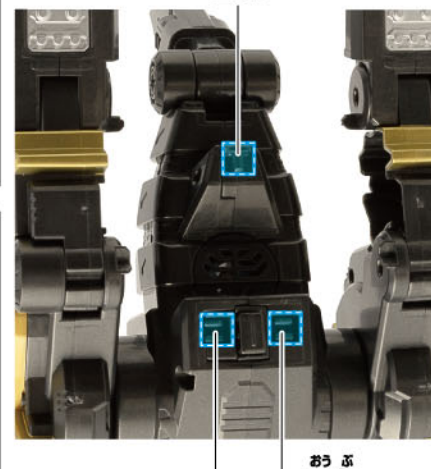**コスモギャバリオン
ジーシーアール
GC-R**

【別角度】

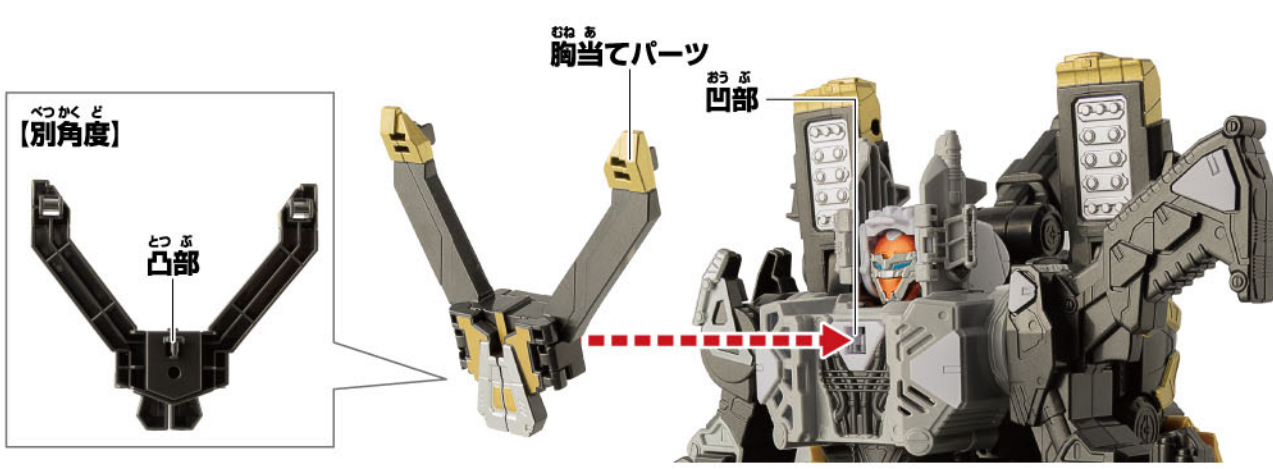
- 7** コスモギャバリオン GC-Rに
キエンカクの胸当てパーツを取り付けます。



- 8** キエンカクの胸当てパーツを図のように開きます。



- 9** 合体状態の背面ボタンを押します。
→「コスモギャバリオン GC-R オメガ合体完了音」が鳴ります。



**ジーシーアール
コスモギャバリオン GC-R オメガ
合体完了!**

※元に戻すには逆の手順で行います。

ジーシーアール あそ かた コスモギャバリオン GC-R オメガの遊び方

こう げき あそ 攻撃遊び

がっ たいじょうたい はいめん たん お
合体状態の背面ボタンを短押しします。

→「コスモギャバリオン合体攻撃音声」が鳴ります。



はいめん
【背面】

ボタン



ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

がっ たいじょうたい はいめん なが お
合体状態の背面ボタンを長押しします。

→長押ししている間、「必殺技チャージ音」が鳴り、
ボタンを離すと「コスモギャバリオン合体必殺技音」が鳴ります。



はいめん
【背面】

ボタン

