

ライダーエグズ


R I D M A G N U M

あそ かの遊び方

セット内容

ライダーエグズ…1 チーターシードエグズ…1

各部名称

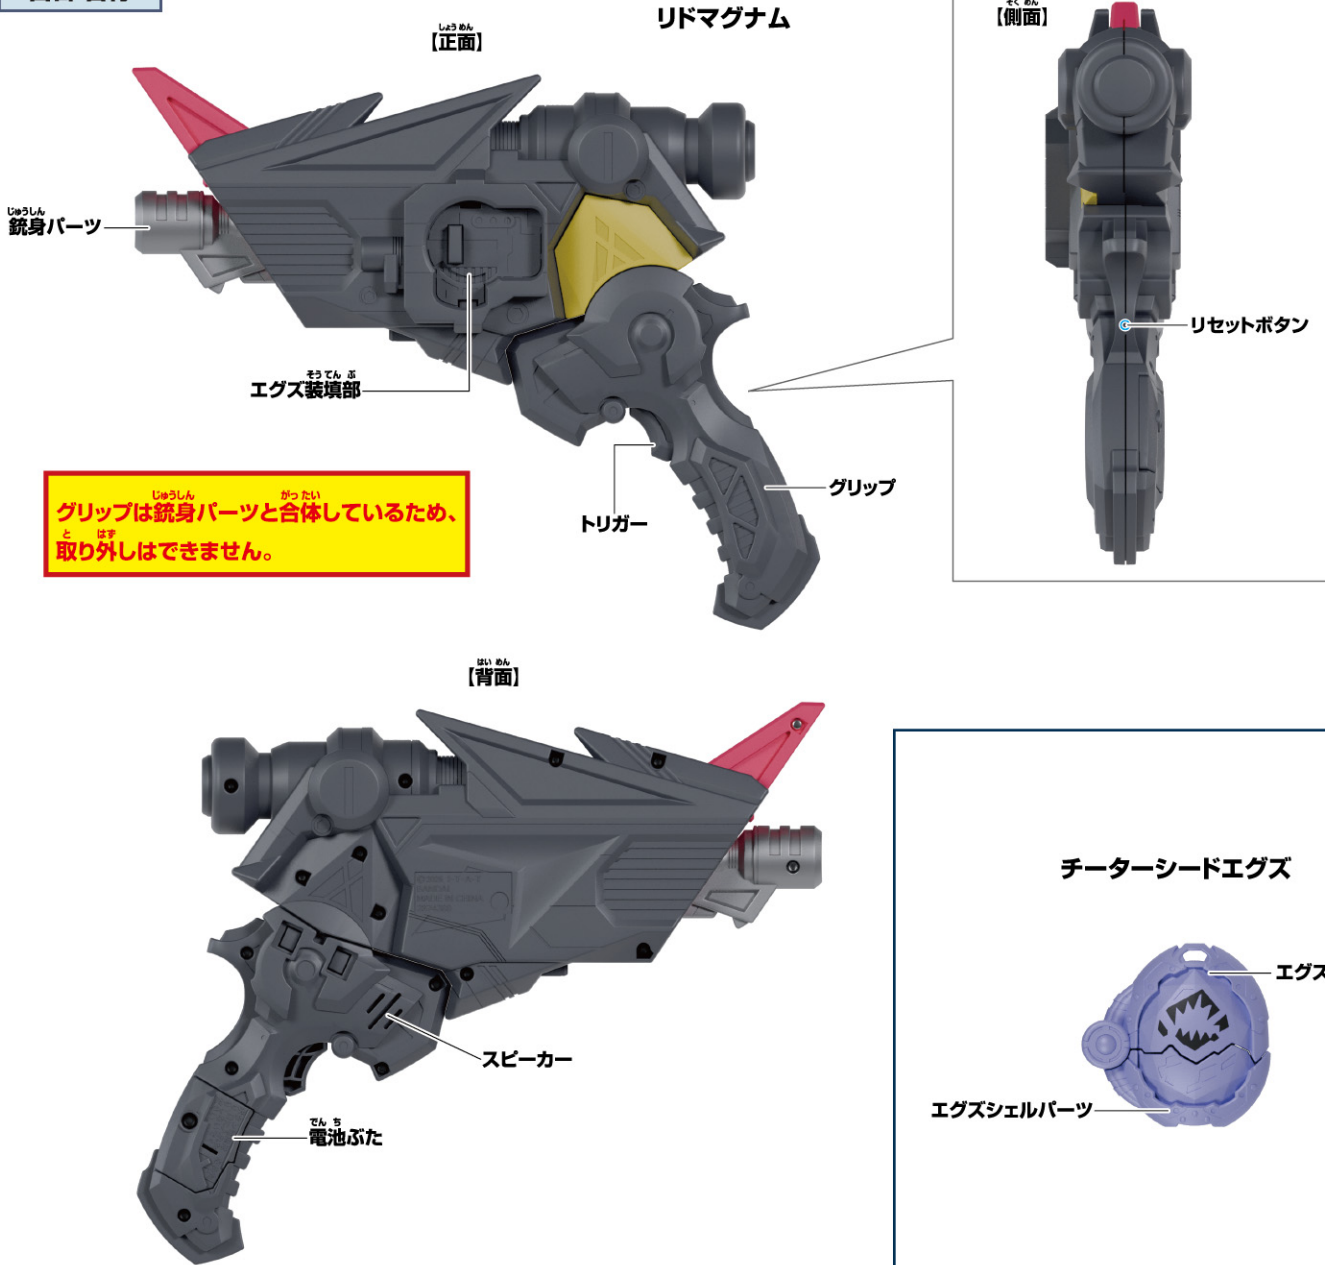

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。

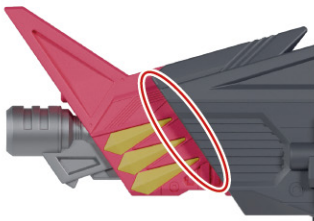

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

ライダーエグズの遊び方

エグズシェルパーツを手で開きます。

→チーターの絵柄が出現します。

※戻す際は手で戻します。

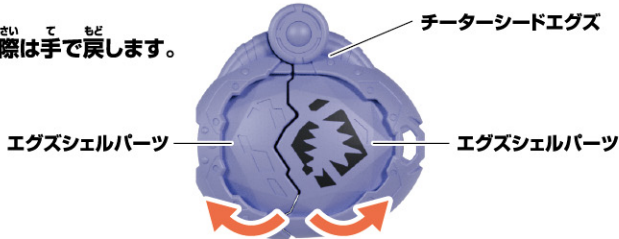


初めて遊ぶ前に…リドマグナムの絶縁シートの外し方

- ①リドマグナムの背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

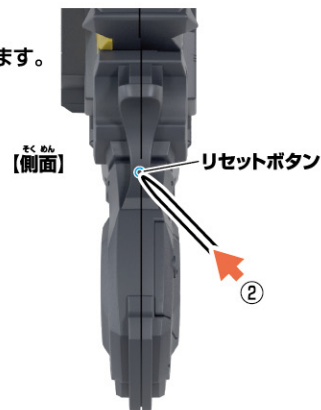

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

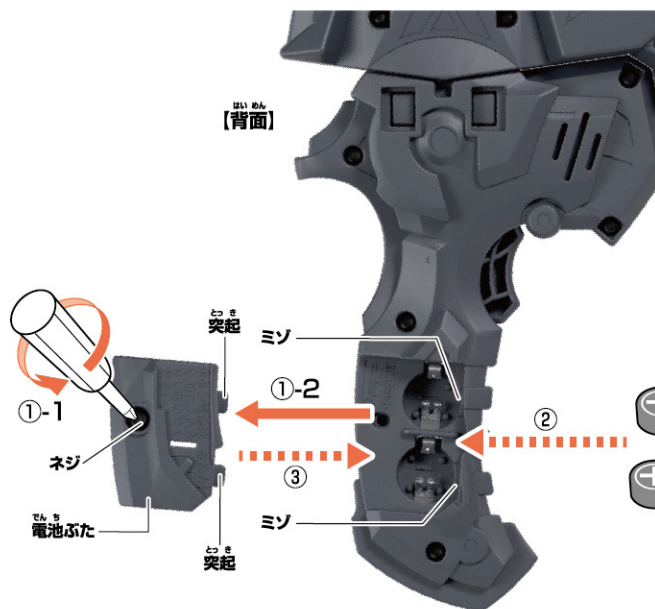

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


ボタン電池は上側が
プラス、下側がマイナス
⊕に上側が⊖になる
ようにセットします。

リドマグナムの遊び方

ノーマルモード ※梱包時はノーマルモードです。

攻撃遊び

トリガーを短押しします。
→「銃撃音」が鳴ります。

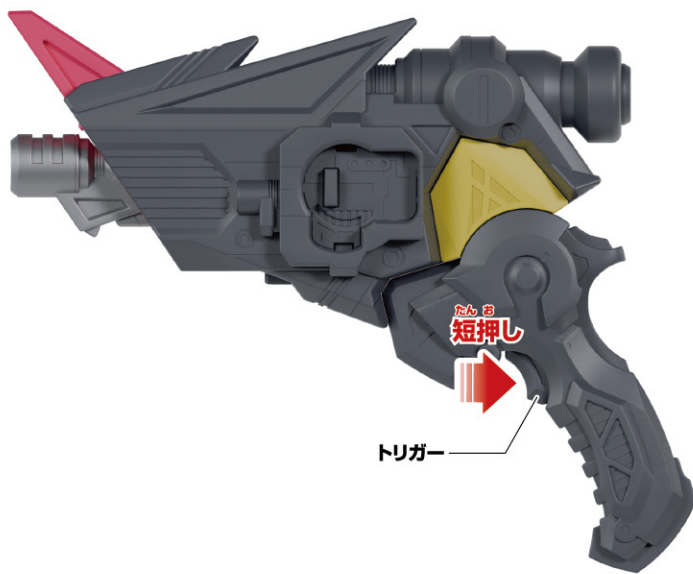

連続攻撃遊び

トリガーを長押しします。
→押している間「連続銃撃音」が鳴り続け、
トリガーを離すと「爆発音」が鳴ります。




リドモード ※ノーマルモードから始めます。※ライダーエグズは開いた状態で行います。

モードチェンジ

エグズをセットします。
→銃身が展開し、「リドモード起動音」が鳴ります。



チャージャーエグズ

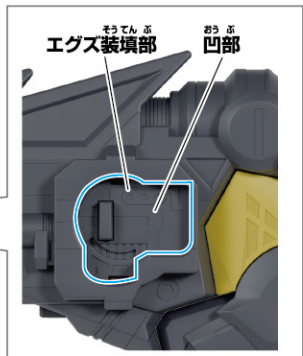

リドマグナム!

攻撃遊び

トリガーを短押しします。
→トリガーを押すたびに「銃撃音A」と
「銃撃音B」が交互に鳴ります。



必殺技遊び


トリガーを長押しします。
→押している間「チャージ音」が鳴り続け、
トリガーを離すと「必殺技音」が鳴ります。



エグズバースト!

リドモードからノーマルモードへの戻し方

エグズを引き抜き、銃身を手で押し込みます。
→ノーマルモードへの「移行音」が鳴ります。

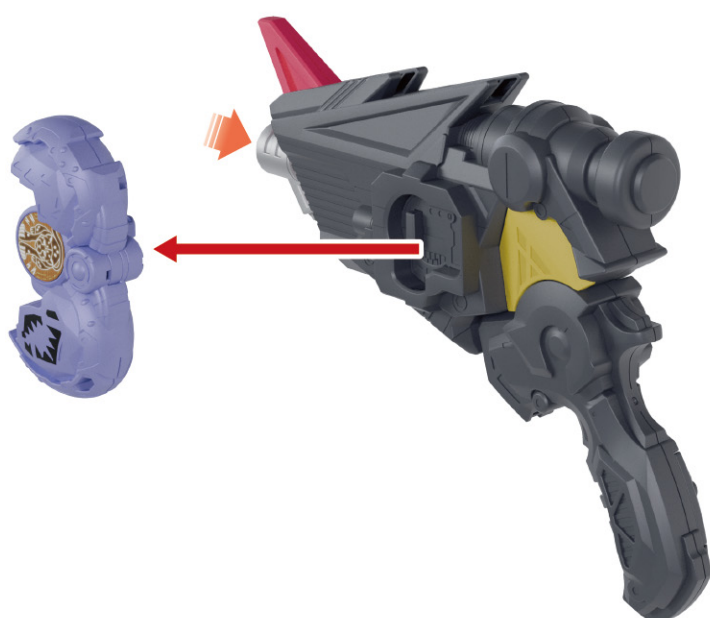


ない よう い がい べつ う
セット内容以外は別売りです。

べつ う デラックス かい ほう
別売りのDXマイスドライバーでチーターシードエグズのパワーを解放!


へん しん あそ
変身遊び

※勢いよくレバーを押し込むとエグズが外れる可能性がある為、
レバーを握った状態で押し込んでください。


- 1** チーターシードエグズをセットします。
→マイスドライバーのLEDが発光し、「セット音」と「待機音」が鳴ります。

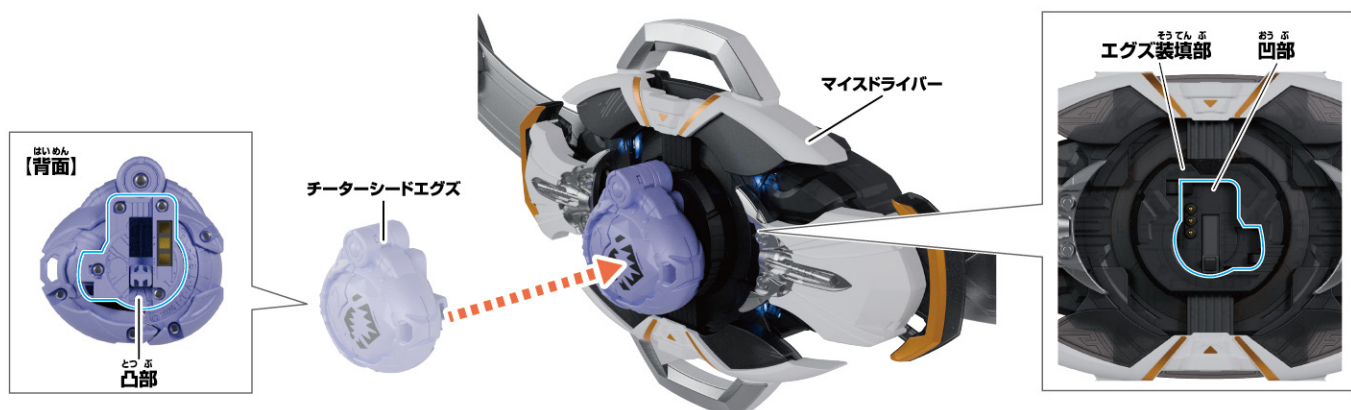

- 2** レバー(左・右)を閉じます。
→本体のLEDが発光し「エググリューション音」が鳴り、
「待機音」が変化します。

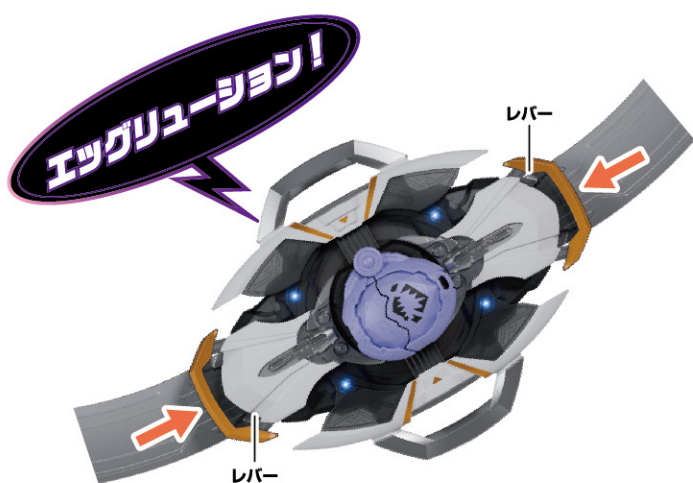

- 3** レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→エグズが開いて、
マイスドライバーのLEDが発光し、
「変身音」が鳴ります
※変身完了後、LEDが約30秒間発光します。

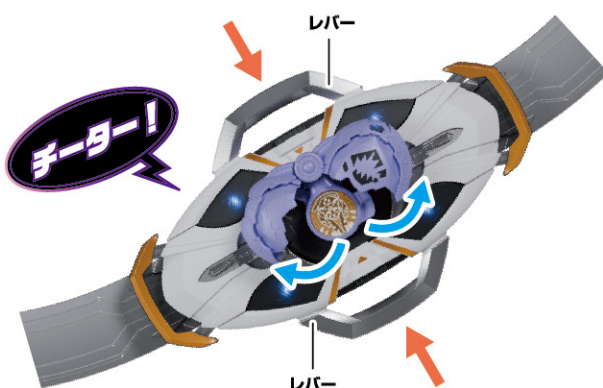

ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1** レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→「必殺技移行音」が鳴り、
LEDが発光し、「必殺技待機音」が鳴ります。



- 2** レバー(上・下)を矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。
※必殺技完了後、LEDが約30秒間発光します。



のう りょく わざ あそ
能力技遊び

※変身遊びの後に行います。


- レバー(上・下)を素早く矢印の方向に動かします。
→LEDが発光し、「能力技音」が鳴ります。
※能力技完了後、LEDが約30秒間発光します。



へん しん かい じょ あそ
変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- マイスドライバーから垂直に
エグズを取り外します。
→「取り外し音」が鳴ります。
※レバーを閉じた状態で
取り外すと、
レバーが展開されます。

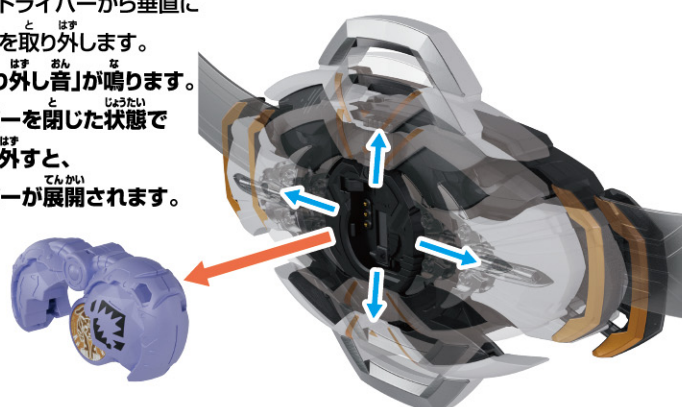

※ライダーエグズをセットして、左右のレバーを閉じた状態では、
左右のレバーは開かない仕様になっています。
無理やり開く行為は故障の原因になりますので、ご注意ください。