



©石森プロ・東映

SUPER BEST



RABBITTANK SPARKLING

とり せつ
web取説

あそ かつ
の遊び方

セット内容



ラビットタンクスパークリング
本体…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ラビットタンクスパークリング側面の2次元コードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合に2次元コードを読み取れないことがありますのでご注意ください。


各部名称

【正面から見た図】




LED

【裏側から見た図】

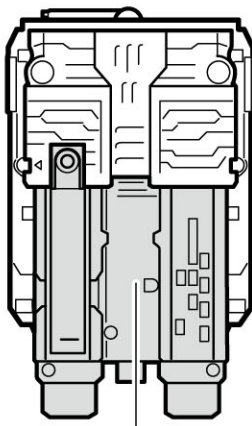


背面可動部

【側面から見た図】

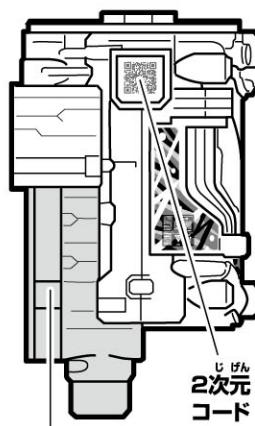

2次元コード

【天面から見た図】

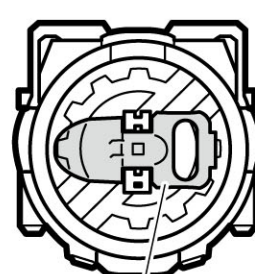


プルタブ

はじめて遊ぶ前に… 絶縁シートの取り外し方

本体裏側の電池ぶたにある
絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【裏側から見た図】

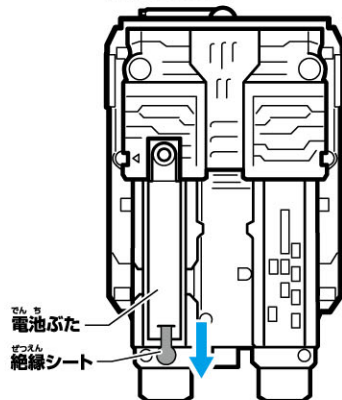

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、
音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、
LEDの反応が悪くなった場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを⊕または
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

- ①-2 電池ぶたを取り外します。

② 電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。



③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※電池ぶたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

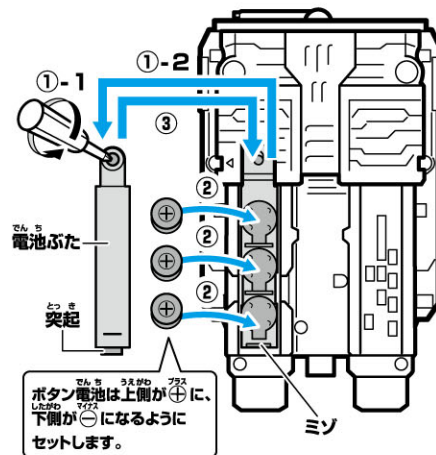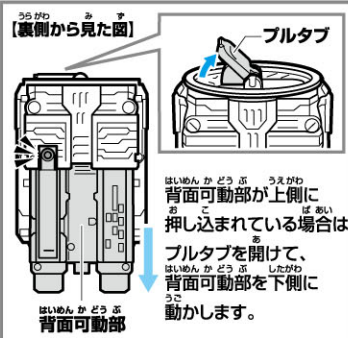


ラビットタンクスパークリング遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

① 背面可動部を上側に押し込みます。

背面可動部を上側にカチッと音がするまで押し込みます。


図のようになります。

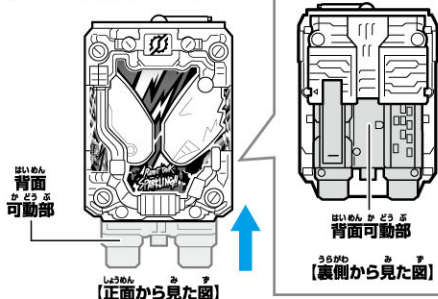

② 上下に振ります。

上下に音声が鳴るまで振ります。
→炭酸音が鳴ります。

※背面可動部が下側に飛び出したセット内容の状態では、振っても炭酸音は鳴りません。

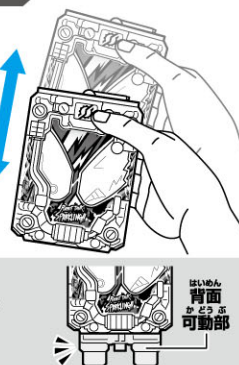

③ フルタブを開けます。

フルタブを開けます。
→背面可動部が下側に動きます。
LEDが光り、缶を開ける音が鳴ります。

※ランダムで当たり音が鳴ります。

※背面可動部が下側に飛び出したセット内容の状態では、フルタブを開けても、LEDは光らず音声も鳴りません。



別売りのDXビルドドライバーで仮面ライダービルド ラビットタンクスパークリングフォームに変身!!

※詳しくはDXビルドドライバーのWEB取扱説明書をご参照ください。

ラビットタンクスパークリング

※セット内容の
状態から始めます。



フルタブ
背面可動部が上側に押し込まれている場合はフルタブを開けます。
→背面可動部が下側に動きます。
LEDが光り、缶を開ける音が鳴ります。
※ランダムで当たり音が鳴ります。

1 ビルドドライバーにラビットタンクスパークリングをセットします。

図の向きでラビットタンクスパークリングを、ビルドドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

→ ビルドドライバー

LEDが光り、着脱音と待機音が鳴ります。

→ ラビットタンクスパークリング

LEDが光り、セリフと待機音が鳴ります。

※待機音は約30秒で止まります。



2 レバーを回転させます。


レバーを回転させます。

→ ビルドドライバー

ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

→ ラビットタンクスパークリング

LEDが光り、待機音と変身音が鳴ります。

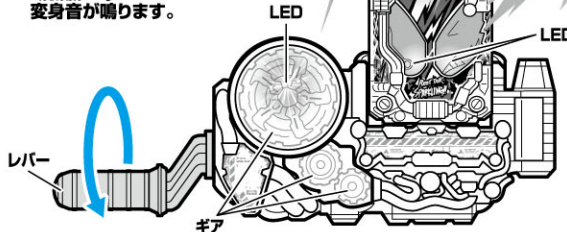

仮面ライダービルド
ラビットタンクスパークリングフォームに変身!!

必殺技遊び!

※「仮面ライダービルド ラビットタンクスパークリングフォームに変身!!」の後に行います。

スパークリング
フィニッシュ!

レバーを回転させます。


レバーを回転させます。

→ ビルドドライバー

ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

→ ラビットタンクスパークリング

LEDが光り、待機音と必殺技音が鳴ります。

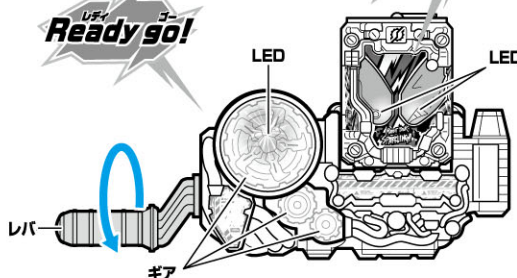

ラビットタンクスパークリングの 取り外し方

ラビットタンクスパークリングを矢印の方向に引っ張って取り外します。

→着脱音が鳴ります。

ラビットタンク
スパークリング

