


セット内容

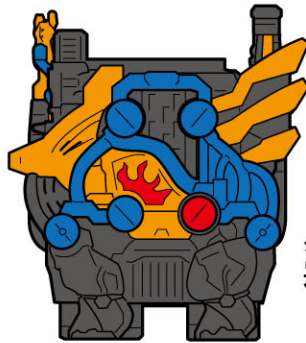

クロスズドラゴン
本体…1



ドラゴン
フルボトル…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●クロスズドラゴンには、フルボトル以外に取り付けられない場合があります。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●フルボトル側面の2次元コードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合に2次元コードを読み取れないことがありますのでご注意ください。


各部名称

クロスズドラゴン

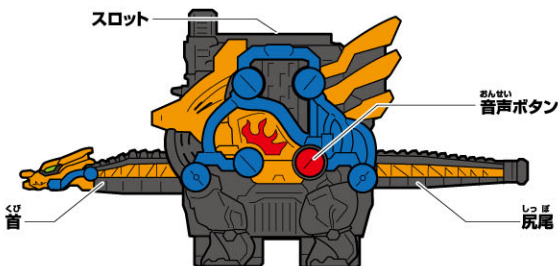

ドラゴンフルボトル

フルボトルの遊び方

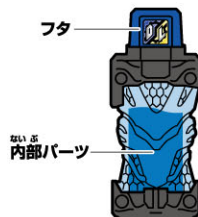

フタが回転します。



フルボトルを上下に振ります。→内部パーツが上下に可動します。




【側面から見た図】



はじめて遊ぶ前に… 絶縁シートの取り外し方


本体裏側の電池ぶたにある
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

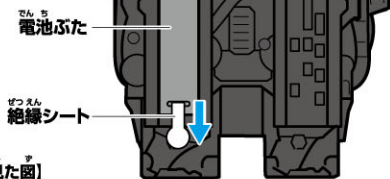

【裏側から見た図】

電源の入れ方

本体底面の電源スイッチを
○(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

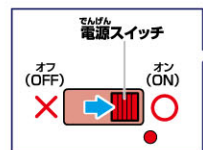

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

【底面から見た図】

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る
などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを
プラスドライバーで
矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。


②電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を
プラスマイナスの向きに注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と
本体のミソを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と
逆方向に回して閉じます。

※電池ぶたのネジが
しっかり締まって
いることを確認して
ください。

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

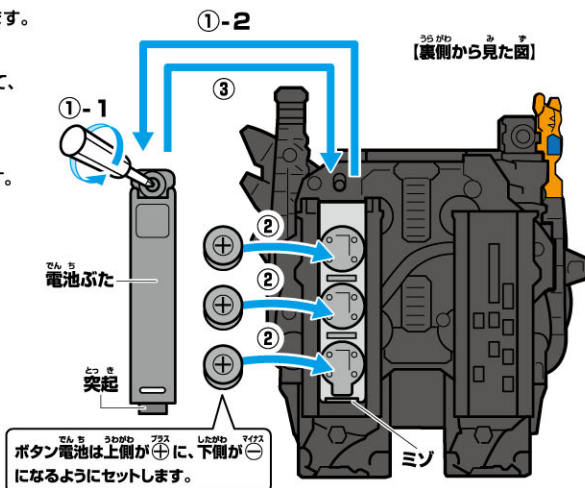


音声遊び1 ※セット内容の状態から始めます。

① 首と尻尾を開きます。

【側面から見た図】


クローズドラゴン本体から
首と尻尾を
カチッと音がするまで
開きます。

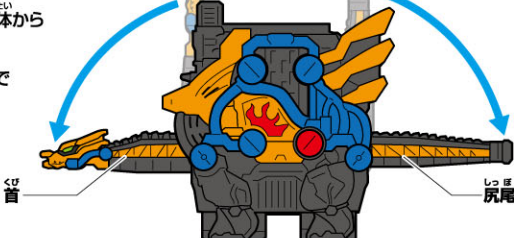

② 音声ボタンを押します。

音声ボタンを押します。
→音声ボタンを押すたび
「うき声A」・「うき声B」の
2種類の音声が
交互に鳴ります。

※首と尻尾が開いた状態でも音声は鳴ります。

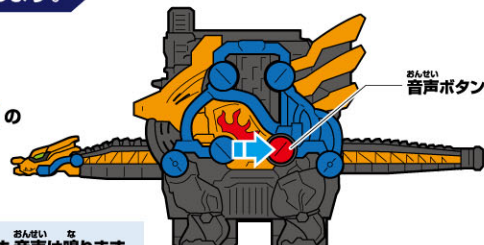

音声遊び2 ※セット内容の状態から始めます。

※どのフルボルトを使用しても同じ音声が鳴ります。

① クローズドラゴンに
ドラゴンフルボルトをセットします。

ドラゴンフルボルトを逆さにして
クローズドラゴン本体のスロットに
カチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音が鳴ります。

※図を参考にセットする向きに
ご注意ください。


【正面から見た図】

図のよう
になります。



ドラゴンフルボルト

フルボルトの突起と
クローズドラゴン本体のミソを
合わせて差し込みます。

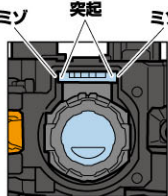

【上から見た図】

スロット

クローズドラゴン本体

② 音声ボタンを押します。

音声ボタンを押します。
→音声ボタンを押すたび
「クローズフレイム」・「ウェイクアップ」の
2種類の攻撃音が交互に鳴ります。



※首と尻尾が開いた状態でも音声は鳴ります。

フルボルトの 取り外し方

フルボルトを矢印の方向に
引っ張って取り外します。
→着脱音が鳴ります。




別売りのDXビルドドライバーで仮面ライダークロースに変身!!

※詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書をご参照ください。

クロースドラゴン本体

※クロースドラゴン本体にドラゴンフルボルトがセットされた状態から始めます。

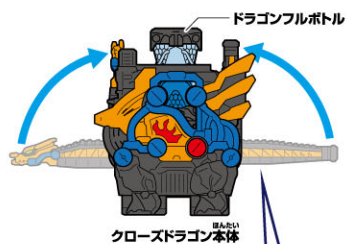

首と尻尾が開いているときは図のように閉じます。

1 ビルドドライバーにクロースドラゴン本体をセットします。

図の向きでクロースドラゴン本体を、ビルドドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

→ビルドドライバー

着脱音→LEDが光り、待機音が鳴ります。

→クロースドラゴン

着脱音→セリフ→待機音が鳴ります。


図のように(正面から見た図)になります。




クロスドラゴン!

※図を参考にセットする向きにご注意ください。

クロースドラゴン本体

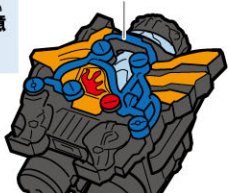

クロースドラゴン本体の突起と、ビルドドライバーのミノを合わせて差し込みます。図のようになります。

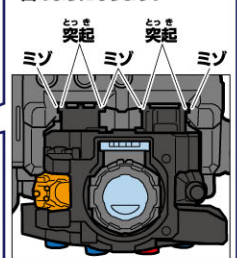

※待機音は約30秒で止まります。

2 レバーを回転させます。


待機音が鳴っている間にレバーを回転させます。

→ビルドドライバー

ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

→クロースドラゴン

変身音が鳴ります。

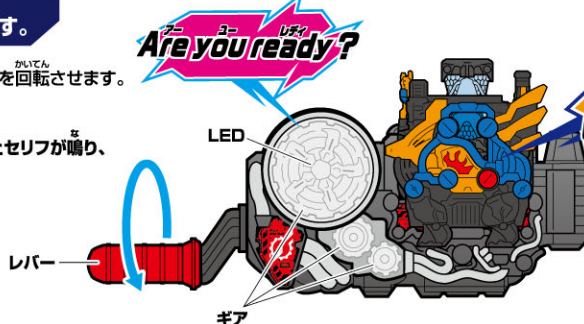

Wake up burning!
Get CROSS-Z DRAGON!
Yeah!

仮面ライダー
クロースに
変身!!

必殺技遊び! ※「仮面ライダークロースに変身!!」の後にいきます。

レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

→ビルドドライバー

ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

→クロースドラゴン


待機音と必殺技音が鳴ります。



クロースドラゴン本体の取り外し方

クロースドラゴン本体を矢印の方向に引っ張って取り外します。
→着脱音が鳴ります。


クロースドラゴン本体

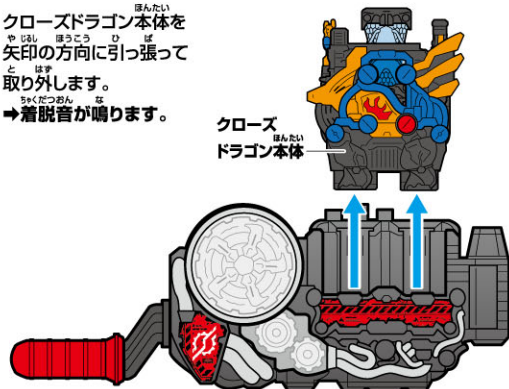

ドラゴンフルボトルを使って、別売りのDXビルドドライバーで変身遊び ※詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書をご参照ください。

1 フルボトルのフタを正面にします。

フルボトルのフタを回転させて絵柄を正面に向けます。

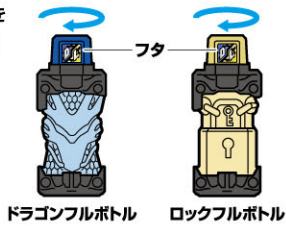


※「ロックフルボトル」は別売りの「SUPER BEST DXフルボトルセット2」に付属しており、本商品には付属していません。


2 ビルドドライバーにドラゴンフルボトルをセットします。

ドラゴンフルボトルを逆さにして、ビルドドライバーのスロット1にカチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

※図を参考にセットする向きにご注意ください。

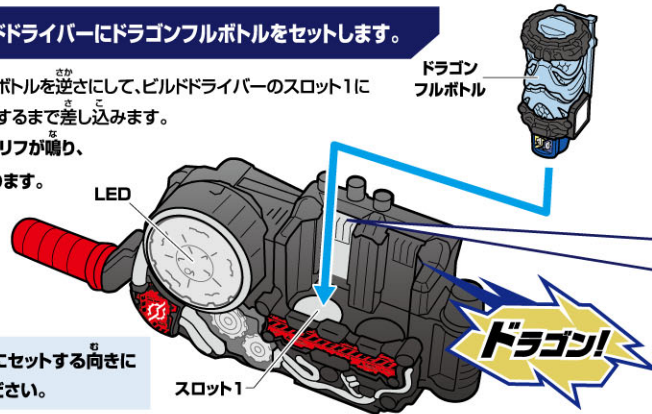


フルボトルの突起とビルドドライバーのミゾを合わせて差し込みます。

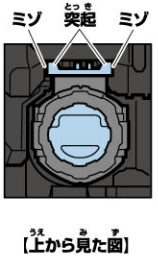

3 ビルドドライバーにロックフルボトルをセットします。

ロックフルボトルを逆さにしてビルドドライバーのスロット2にカチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。

※待機音は約30秒で止まります。

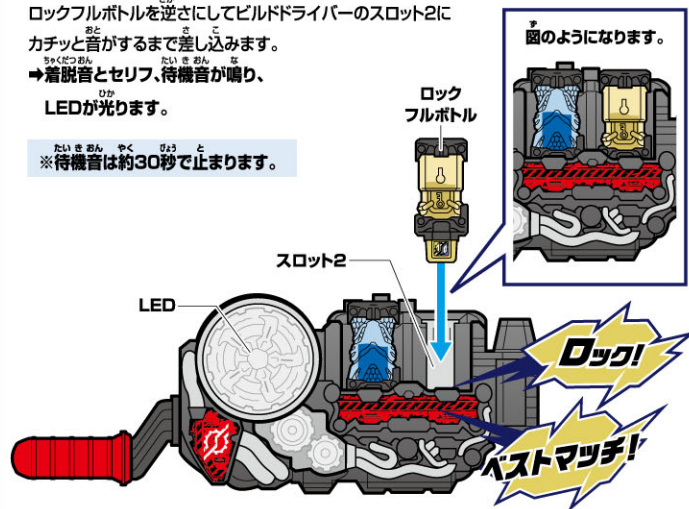

4 レバーを回転させます。

レバーを回転させます。
→ギアが回転し、レバー回転音と変身音が鳴り、LEDが光ります。
フルボトルの内部パーツが上下に可動します。



※続けて必殺技遊びもできます。

詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書「必殺技遊び!」をご参照ください。