

※画像はイメージです。


※実際のものとは多少異なる場合があります。

### セット内容と各部名称

プログレッシブナイフ PKN-01C本体…1



台座…1

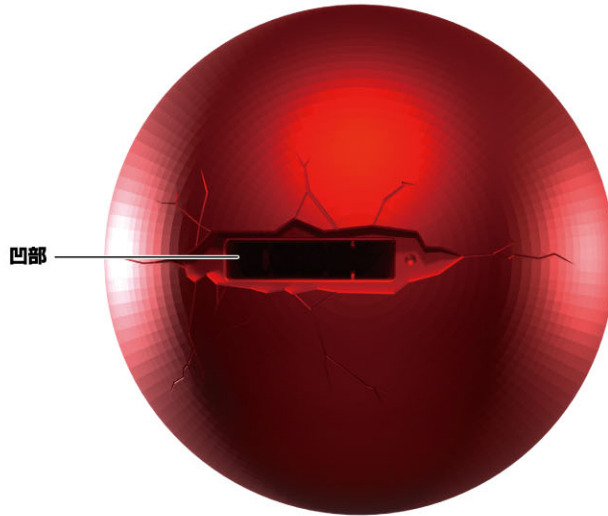

### ⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●ボタン電池、電池蓋、ねじなどの誤飲事故に注意してください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガがあります。●LEDの光を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音が聞こえにくになったら電池をご交換ください。

# プログレッシブナイフ PKN-01Cのボタン電池の交換

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

- ①カバーパーツを取り外します。
- ②電池ふたを取り外します。
  - ②-1 本体背面の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
  - ②-2 電池ふたを取り外します。
- ③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ④電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミズを合わせ、電池ふたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。
- ⑤カバーパーツを戻します。

取り外した向きと同じ向きで戻します。

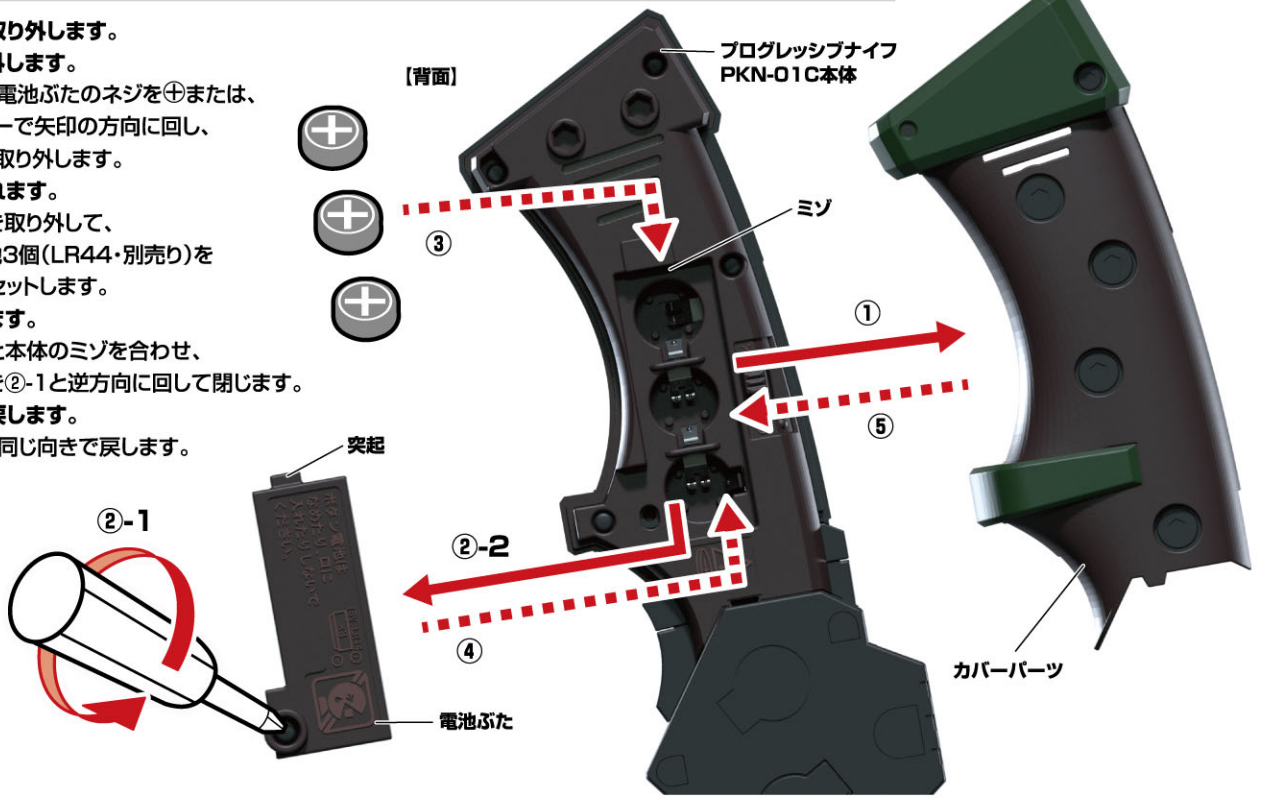

## ディスプレイの仕方

台座の凹部にプログレッシブナイフ PKN-01Cを図の向きで取り付けます。

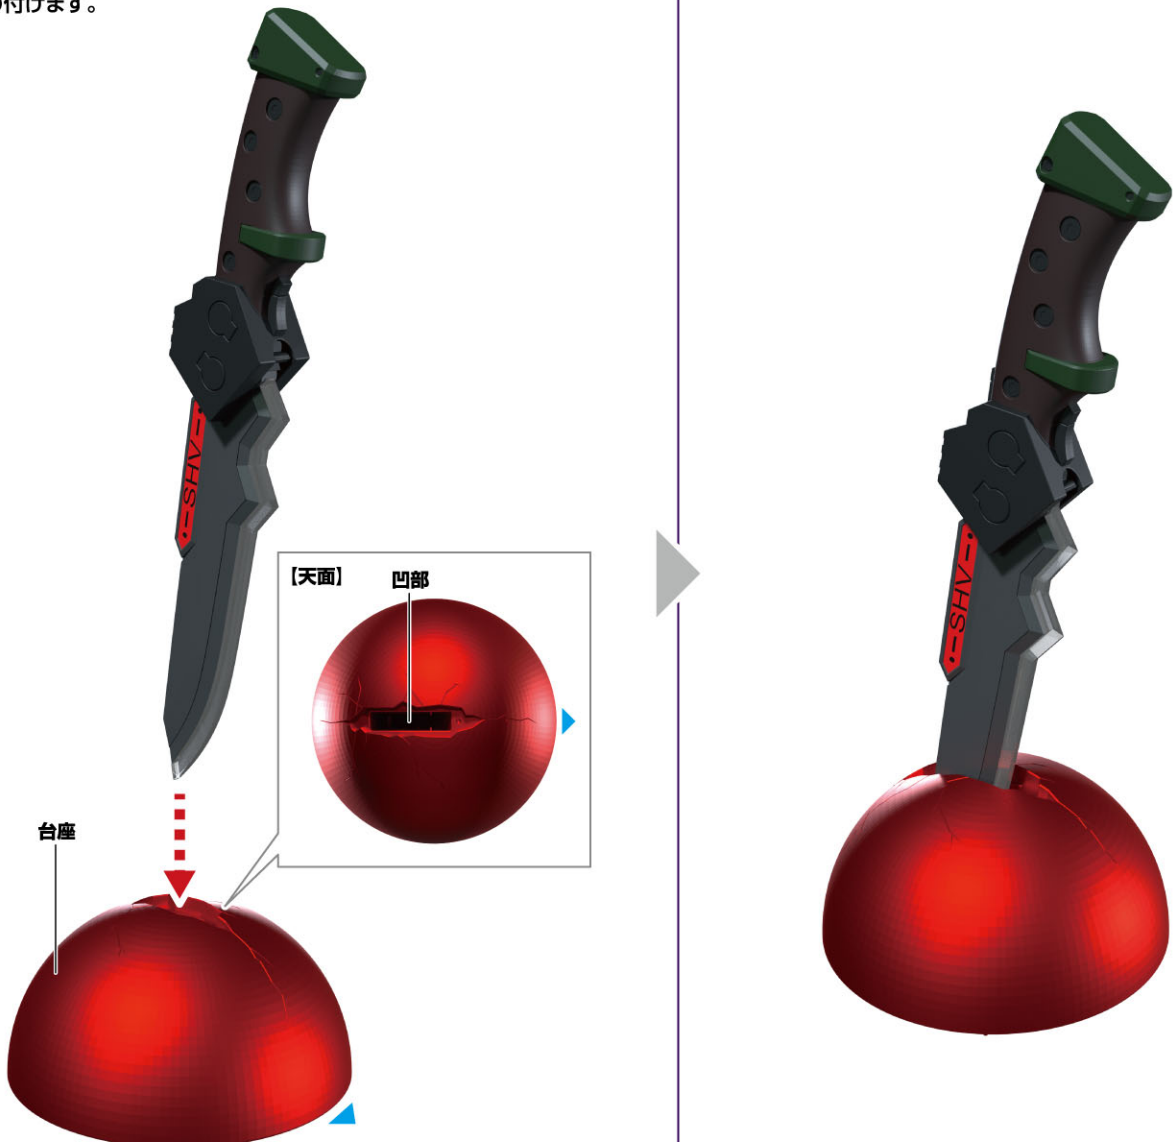

# プログレッシブナイフ PKN-01Cの変形方法 ※セット内容の状態から始めます。

## 展開の仕方

プログレッシブナイフ PKN-01Cを矢印の方向に展開します。

【正面】



## 折り曲げ方

プログレッシブナイフ PKN-01C背面のロック解除ボタンを押しながら矢印の方向に折り曲げます。

【背面】


ロック解除ボタン



# プログレッシブナイフ PKN-01Cの電源の入れ方

※プログレッシブナイフ PKN-01Cはカバーパーツを外した状態です。

①プログレッシブナイフ PKN-01C背面の電源スイッチを○(ON)にします。  
→起動音が鳴ります。

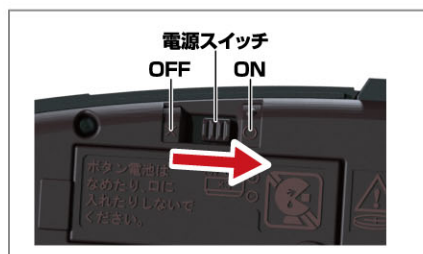

【背面】



# プログレッシブナイフ PKN-01Cの遊び方

※プログレッシブナイフ PKN-01Cは展開した状態です。

Aボタンを短押しします。

→押す度にシンジの台詞が順に鳴ります。



## Aボタン短押し

順番	シンジの台詞
1	逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ!……やります、僕が乗ります。
2	知らない天井だ。
3	目標をセンターに入れてスイッチ、目標をセンターに入れてスイッチ。
4	笑えばいいと思うよ。
5	乗せてください!僕を…僕を…この初号機に乗せてください!
6	僕は…エヴァンゲリオン初号機パイロット、碇シンジです!
7	ATフィールド、全開!
8	綾波を返せ!
9	僕がどうなったっていい…世界がどうなったっていい…だけど綾波は…せめて綾波だけは…絶対助ける!
10	ミサトさんが背負ってるものを半分引き受けるよ。
11	僕は、僕の落とし前を付けたい!
12	涙で救えるのは自分だけだ。他の誰も救えない。だからもう、泣かないよ。
13	さようなら、全てのエヴァンゲリオン。

※13の後は1に戻ります。

Aボタンを長押しします。

→振動音が鳴り、刃が発光します。

※シンジの台詞「ATフィールド、全開!」が鳴った後にAボタンを長押しするとATフィールド展開音が鳴り、刃が発光します。

※振動音に戻すには他の台詞を鳴らしてください。



Bボタンを短押しします。

→押す度にミサトの台詞が順に鳴ります。



### Bボタン短押し

順番	ミサトの台詞
1	総員!第一種戦闘配置!
2	発進!
3	エヴァンゲリオン初号機、リフトオフ!
4	ダメよ、逃げちゃ!お父さんから!何よりも自分から!
5	これが使徒専用迎撃要塞都市、第3新東京市。私達の町よ。そしてあなたが守った町。
6	風呂は命の洗濯よ。
7	自分の子供を信じてください!私も初号機パイロットを信じます!
8	シンジ君、今一度、日本中のエネルギーと一緒に、私たちの願い、人類の未来、生き残ったすべての生物の命、あなたに預けるわ!頑張ってね!
9	待つ気はないわ!奇跡を起こすのよ!人の意思で!
10	この世界はあなたの知らない面白いことで満ち満ちているわよ。楽しみなさい。
11	行きなさい、シンジ君!誰かのためじゃない!あなた自身の願いのために!
12	これまでの全てのカオスに、ケリを付けます。
13	必ずサポートする。頼むわ、シンジ君
14	まだまだあ!

※14の後は1に戻ります。

Bボタンを長押しします。

→楽曲が再生されます。

※再び長押しすると楽曲が停止します。

※楽曲が流れている時にボタン操作で台詞を鳴らすことができます。



AボタンとBボタンを同時に短押しします。

→シンジの特殊台詞と効果音が鳴り、刃が発光します。

